PK5500/RFK5500/RFK5564 v1.3 Installation Instructions, Instructions d'Installation , Instrucciones de instalación

English, Français, Español



WARNING: Please refer to the System Installation Manual for information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer.

NOTE: These instructions shall be used in conjunction with the system Installation Manual of the Control Panel with which this equipment is intended to be used.

ATTENTION: Ce manuel contient des informations sur les restrictions concernant le fonctionnement et l'utilisation du produit et des informations sur les restrictions en ce qui concerne la responsabilité du fabricant. La totalité du manuel doit être lu attentivement

NOTE: Ce manuel doit être utilisé en conjonction avec le Manuel d'installation du Panneau de contrôle.

ATENCIÓN: Consulte el Manual de instalación del sistema para obener información sobre las limitaciones del uso y funciones del producto, así como las limitaciones de la responsabilidad del fabricante.

NOTA: Estas instrucciones deberán utilizarse conjuntamente con el Manual de instalación del sistema del Panel de control con el que se vaya a utilizar este equipo.











English Installation Instructions

The PK55XX\RFK55XX keypads can be used on security systems with up to 64 zones. These keypads are compatible with the latest version of the following DSC security systems:

- PC580 PC1616 PC5008 PC5020
- PC1555MX PC585 PC1832
 - PC1864 PC5015
- PC5005 PC5016

PC1565

The RFK55XX keypads combine a wireless receiver with the respective PK55XX kevpad.

Specifications

- Temperature range: -10° C to $+55^{\circ}$ C (14°F to 131°F), Temperature range for UL/ULC: 0° C to $+49^{\circ}$ C (32°F to 120°F)
- Humidity (MAX): 93%R.H.
- Plastic enclosure protection degree: IP30, IK04 Voltage rating: 12Vpc nominal

PC5010

- Connects to control panel via 4-wire Keybus
- 1 keypad zone input/PGM output*
- PK55XX Current draw: 50mA (standby)/125mA (maximum)
- RFK55XX Current draw: 75mA (standbv)/135mA (maximum)
- · Wall mount tamper
- 5 programmable function keys
- . Ready (Green LED), Armed (Red LED), Trouble (Yellow LED), AC (Green LED)
- Low temperature sensor
- Frequency: 433.92MHz (RFK55XX-433)
- Up to 32 wireless zones (RFK5500 Only)
- Up to 64 wireless zones (RFK5564 and Power v4.6 + Only) *Zone not to be programmed as Fire type or 24h type.

Unpacking

- The Power keypad package includes the following parts: One Power keypad
 - Keypad inner door labels
- · Four mounting screws 1 tamper switch
- 2 end-of-line resistors Installation Instructions

Mounting


You should mount the keypad where it is accessible to designated points of entry and exit. Once you have selected a dry and secure location, perform the following steps to mount the keypad.


Disassemble Keypad

- 1. Insert a flat head screwdriver into the provided slot (first of two) 2. Move screwdriver toward the back plastic and lift as in the below dia-
- gram. This will unhook one side of the front plastic. 3. Repeat step # 1 and 2 on the second provided slot to disconnect the
- front plastic and allow access for wiring.



Mount and Wire Keypad

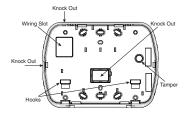

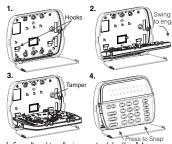

- 1. Secure Keypad to wall using mounting holes. Use all 4 screws provided unless mounting on a single gang box.
- Place keypad into hooks on the backplate and swing down to engage. 3. Run wire through wiring slot or knockouts. Connect Keybus and PGM/Zone
- wiring to keypad. Place tamper switch into tamper hole on backplate. 4. Remove keypad from hooks, Place keypad into backplate, ensure the wire
- is pushed back into the wall as much as possible. Route the wire inside the keypad ensuring high components are avoided. Snap the front assembly closed, ensuring that there is no pressure to the keypad from the wire below.

NOTE: If any tension found between the front keypad assembly and wiring. please open the keypad reroute the wire and close again. Repeat these steps until the keypad is closed properly.

PK55XX/RFK55XX

RED — R ▮Ø

BLK — B IO

GRN - G 10

Wiring

- 1. Before wiring the unit, ensure that all power (AC transformer and battery) is disconnected from the control panel.
- 2. Connect the four Keybus wires from the control panel (red, black, yellow and green) to the keypad terminals. Refer to diagram:
- To zone or 3. If programmed as an input, you can con- PGM output nect a device - such as a door contact - to
 - the 'P/Z' terminal of the keypad. This eliminates the need to run wires back to the control panel for the device. To connect the zone, run one wire from the device to the 'P/7' terminal and the other wire from the device to the B (black) terminal. For powered devices, run the red wire to the R (positive) terminal and the black wire to the B (negative) terminal. When using end of line supervision, connect the zone according to one of the configurations outlined in your system's Installation Manual
- 4. If the 'P/Z' terminal is programmed as an output, the output follows the PGM programmed in Section [080]. A small relay, buzzer or other DC

operated device may be connected between the positive supply voltage and the 'P/Z' terminal (maximum load is 50mA).

NOTE: For UL Residential Fire Installations use at least one additional DSC compatible keypad in conjunction with an RFK55XX keypad or install the RFK55XX keypads within 3 feet from the control unit and mechanically protect the keybus wires

Applying Power

Once all wiring is complete, and the equipment is secured to the building structure with at least two screws apply power to the control panel:

- Connect the battery leads to the battery.
- Connect the AC transformer.

For more information on control panel power specifications, see the control panel Installation Manual.

Broadcasting LCD Labels

All LCD programming is done per keypad. If more than one LCD keypad is present on the system, labels programmed at one keypad can be broadcast to all other LCD keypads. Perform the following procedure in order to broadcast labels:

- Step 1 Program one LCD keypad completely.
- Step 2 Make sure all LCD keypads are connected to the Keybus.
- Step 3 Enter keypad programming by pressing [*][8][Installer Code][*], then enter section [998] at the keypad that was programmed. Press 🖈 to confirm the label broadcast. The keypad will now broadcast all the information programmed to all the other LCD keypads on the system. Step 4 - When the keypad is finished press the [#] key to exit.

NOTE: LCD Label broadcast from this keypad is only compatible with PC1616/1832/1864 control panels and other PK5500/ RFK5500/RFK5564 keypads.

Language Programming

Hold (<>) keys for 2 seconds to enter language programming, scroll to the desired language and Press [*] to select.

NOTE: If section [077] option 4 is OFF, language programming can only be performed while in installers programming.

Enrolling the Keypad

The keypad will need to be assigned to a partition and slot if supervision or keypad zones are being used. Keypad assignments and keypad option programming must be done at each keypad individually.

The 1st digit of keypad assignment is used to determine partition assignment (1 to 8). If partitioning is not used, enter [1], For Global Keypads. enter (0)

The 2nd digit of keypad assignment is used to determine slot assignment for keypad supervision. Each keypad will be assigned a different slot number from 1 to 8. PK5500 and RFK5500/64 LCD keypads come defaulted in slot 8. If LCD keypads are used one LCD keypad must remain in slot 8. NOTE: The RFK55XX enrolls as two modules:

Keypad 8 = keypad section of the RFK55XX

PC5132 = receiver section of the RFK55XX

- NOTE: Deleting all wireless devices from the RFK55XX or defaulting the RFK55XX will cause a supervisory fault.
- Enter the following at each keypad installed on the system: Enter Installer Programming by pressing [*1[8][Installer's Code]
- 2. Press [000] for Keypad Programming
- 3. Press [0] for Partition and Slot Assignment
- 4. Enter the 1st digit (0 to 8 for partition assignment) 5. Enter the 2nd digit (1 to 8 for slot assignment supervision)
- 6. Press the [#] key twice to exit programming.
- 7. After assigning all keypads, perform a supervisory reset by entering *[8][Installer's Code][902] and wait for 60 seconds.
- 8. Press the [#] key to exit programming after 60 seconds.

Programming Labels

- Enter keypad programming by pressing [*][8][Installer Code][*]. Enter the 3-digit section number for the label to be programmed.
- 2. Use the arrow keys (<>) to move the underline bar underneath the letter to be changed.
- Press the number keys [1] to [9] corresponding to the letter you require. The first time you press the number the first letter will appear. Pressing the number key again will display the next letter.
- [1] A, B, C, 1 [4] J, K, L, 4 [7] S, T, U, 7 [0] Space
- [2] D, E, F, 2 [5] M, N, O, 5 [8] V, W, X, 8 [3] - G, H, I, 3 [6] - P, Q, R, 6 [9] - Y, Z, 9,0
- 4. When the required letter or number is displayed use the arrow keys (<>) to scroll to the next letter.
- When you are finished programming the Zone Label, press the [*] key. scroll to "Save." then press [*]
- 6. Continue from Step 2 until all Labels are programmed.

Label Library

The Label Library is a database of words commonly used when programming labels. Individual words can be combined as needed, e.g., Front + Door. Each line of the display supports a maximum of 14 characters. If a word will not fit on a line, scroll right until the cursor appears at the first character of the second line then add the word.

- To program a custom label using the Label Library:
- 1. Enter keypad programming and select the label to change, e.g., [*][8][Installer Code][*][001] (to program the label for zone 01).
- Press [*] to open the "Select Options" menu.
- Press [*] again to select the "Words" option.
- 4. Enter the 3-digit number corresponding to a word (see Words Table below) or use the scroll keys $\lceil < \rceil \lceil > \rceil$ to view words in the library.
- 5. Press [*] to select the word.
- 6. To add another word, repeat the above procedure from step 2.
- 7. To add a space, press the right scroll key [>].

- 8. To clear characters, select "Clear to End" or "Clear Display" from the "Select Options" menu.
- 9. To save the current label, press [*] to access the "Select Options" menu, scroll left [<] to "Save" then press [*] again.

Changing Brightness/Contrast LCD Keypads

- Press [*][6][Master code].
- 2. Use the [<][>] keys to scroll to either Brightness Control or Contrast Control. Press [*] to select the setting you want to adjust.
- 4. a) 'Brightness Control': There are multiple backlighting levels. Use the [<][>] keys to scroll to the desired level.
- b) 'Contrast Control': There are 10 different display contrast levels. Use the $\lceil < \rceil \lceil > \rceil$ keys to scroll to the desired contrast level.
- To exit, press [#].

Changing the Buzzer Level LCD Keypads

- Press [*][6][Master Code].
- Use the [<1]> keys to scroll to Buzzer Control. Press [*]to select Buzzer Control.
- There are 21 different levels. Use the [<][>] kevs to scroll to the desired.
- To exit, press [#].

Broadcasting Door Chime

All door chime programming is done per keypad. If more than one keypad is present on the system, door chime programmed at one keypad can be broadcast to all other keypads. Perform the following procedure in order to broadcast door chime:

- Step 1 Program one keypad completely.
- Step 2 Make sure all keypads are connected to the Keybus.
- Step 3 Enter keypad programming by pressing [*][8][Installer Code][*], then enter section [994] at the keypad that was programmed. Press [*] to confirm the chime programming broadcast. The keypad will now broadcast all the door chime information programmed to all the other keypads on the system.
- Step 4 When the keypad is finished press the [#] key to exit.

Keypad Enrollment Enter keypad programming by pressing [★][8][Installer's Code][000].	[065] Fire Alarm Label (28 Characters) Default:"Fire Zone"
[0] Partition / Slot Assignment	[065]
Digit	[066] Fail to Arm Event Message Default: "System Has Failed to Arm"
[1]-[5] Function Key Assignment	[066]
Function Key Button Valid Range Default Function	
[1] Function Key 1 Assignment 00 to 32 03 Stay Arm 1 1 1	[067] Alarm When Armed Event Message Default: "Alarm Occurred While Armed < >"
[2] Function Key 2 Assignment 00 to 32 04 Away Arm L	[0/7]
[3] Function Key 3 Assignment 00 to 32 06 Chime On/Off L L	[067]
[4] Function Key 4 Assignment 00 to 32 14 Sensor Reset 11	[071] First User Display Mask Default Option ON OFF
[5] Function Key 5 Assignment 00 to 32 16 Quick Exit 1 1	ON II 1 Hold [P]anic Key prompt ON Hold [P]anic Key prompt OFF
Keypad Function Keys Refer to your system installation manual for a complete list of all function key options available for your system. [00] - Null [08] - Bypass Mode [16] - Quick Exit [26] - Time & Date Program [10] - Partifition 1 Select [09] - Trouble Display [17] - Activate Stay/Away [27] - Partifition 3 Select [02] - Partifition 2 Select [10] - Alarm Memory [18] - "Global Away Arm [28] - Partifition 4 Select [03] - Stay Arm [11] - User Programming [19] - Command Output 3 [29] - Partifition 5 Select [04] - Away Arm [12] - User Functions [21] - Command Output 4 [30] - Partifition 5 Select [05] - No Entry Arm [13] - Command Output 1 [27] - "Global Disarming [31] - Partifition 7 Select	ON II 2 Auto-arm Control/Time prompt ON ON II Auto-arm Control/Time prompt OFF ON ON II Auto-arm Control/Time prompt OFF ON ON Interior Arm prompt OFF ON Interior Arm prompt OFF ON Interior Arm prompt OFF OFF II I do not not not not not not not not not no
[06] - Chime On/Off [14] - Command Output 2 [23] - Bypass Recall [32] - Partition 8 Select	Default Option ON OFF
[07] - System Test [15] - "Global Stay Alm [24] - Bypass Group Recall [33] - Local PGM Activate *Available only on the PC1616/PC1832/PC1864 version 4.2 or higher.	ON II 1 User-initiated Call-up prompt ON User-initiated Call-up prompt OFF OFF II 2 For Future Use
Keypad Programming	OFF 3 Walk Test prompt ON Walk Test prompt OFF ON 4 Command Output#1 prompt ON Command Output#2 prompt OFF ON 5 Command Output#2 prompt OFF OFF 6 Command Output#3 prompt ON Command Output#3 prompt OFF OFF 7 Command Output#4 prompt ON Command Output#4 prompt OFF OFF 8 For Future Use
[001] to [064] 1 to 64	[073] Download LCD Message Duration Default: 003

ON II 2 [A] ON II 3 [P]	ON ire Key Enabled uxiliony Key Enabled anic Key Enabled r Future Use	OFF [F]ire Key Disobled [A]wolliary Key Disobled [P]anic Key Disobled	[120]-[151] Command Output Labels Default: "Command_O/P_1" - "Command_O/P_4" For Partition 1 Command O/P 1 to 4 enter [120] to [123] For Partition 5 Command O/P 1 to 4 enter [136] to [139] For Partition 2 Command O/P 1 to 4 enter [124] to [127] For Partition 6 Command O/P 1 to 4 enter [140] to [143] For Partition 3 Command O/P 1 to 4 enter [148] to [131] For Partition 7 Command O/P 1 to 4 enter [144] to [147] For Partition 4 Command O/P 1 to 4 enter [132] to [135] For Partition 8 Command O/P 1 to 4 enter [148] to [151]
[076] First Keypad Options			Section Part Cmd. Label
ON 2 Loc OFF 3 Loc ON 4 Aut OFF 5 Loc ON 7 For	ON splay Code when Programming at Gock Display ON at Gock Display S4-hr Time to Alarm Memory Scroll Enabled atal Display of Temperature ON pass Options prompt ON r Future Use to-Scroll Open Zones ON	OFF Display "Xs" when Programming Local Clock Display OFF Local Clock Displays AM/PM Auto Alarm Memory Scroll Disabled Local Display of Temperature OFF Bypass Options prompt OFF Auto-Scroll Open Zones OFF	[120]-[151] 1 to 8 1 to 4
[077] Second Keypad Option			OFF I I 4 Alarm Tone Disabled OFF I 5-8 For Future Use
ON 2 Chi OFF 3 5th ON 4 Lan OFF 5 Pov ON 7 Ala OFF 8 Lov [080] PGM Terminal 1 Default: 01 1 J Default: 00 1 J	se Activation Time Minutes (Valid Range 00-99)	OFF Chime Disabled for Zone Openings Chime Disabled for Zone Closings 5th Terminal is Keypad Zone Input Language Selection Disabled Power LED Disabled Power LED Indicates AC absent Alarms not Displayed When Armed Low Temperature Warning Disabled Local PGM Pulse , 16 Local PGM Toggle	[994] ★ Initiate Global Keypad Chime Broadcast [995] ★ Reset Keypad Options to Factory Default [996] ★ Label Default [997] ▼ Software Version [998] ★ Initiate Global Label Broadcast [999] ★ Reset Keypad EEPROM to Factory Defaults Keypad Display Symbols
Default: 05 []	Seconds (Valid Range 00-99) 101), for Partition 2 enter section [10] L	32] etc. abel 	1 Ready Light (green) — If the Ready light is on, the system is ready for arming. 2 Armed Light (ed) — If the Armed light is on, the system has been armed successfully. 3 System Trouble — Indicates that a system trouble is active. 4 AC — Indicates that AC is present at the main panel.

Wireless Integration (RFK55XX Only)

NOTE: Power v4.5 and lower uses 2 -digit subsections.

Compatible Wireless Devices

The RFK55XX can receive signals from the following devices:

- WLS912L-433 Glass Break Detector * WS4945 Mini Door/Window Contact*
 - WS4945 Mini Door/Window Contact*
 WS4965*/WS8965 Tri-Tone Contact
- WLS914-433 Pet Immune PIR*
 WS4904(P)*/8904(P) Pet Immune
- WS4969 Wireless Keys
- WS4916*/8916 Smoke Detector
- WS4975/8975 Door/Window Contact
 WS4985/8985 Flood Detector

Bell/Buzzer

1 Been/Sauawk

- WS4926 Smoke Detector*
 WS4938 Panic Button*
- WS4913*/8913 CO Detector**
 WS4920 Wireless Repeater*
- WS4939*/8939 Wireless Key
 Only these models are UL listed.
- ** CO Detector requires PC1616/1832/1864 v4.5 or higher.

Downloading

Good

The RFK55XX product has an integrated wireless receiver. When downloading to this keypod, please select the RF5132 v.5.4 file. When using an RFK5564 keypod, please select the RFK5164 v.5.4 file. DLS IV must be used in order to have the capability of downloading to this keypod.

Testing Wireless Devices

- Temporarily put the wireless devices in the places you want to mount them.
 At a system keypad, enter [★][8][Installer Code].
- 3. Enter programming section [904], then enter the zone number.

Result LED/ICON Keypad LCD Keypad

Light 1 ON Steady

NOTE: If global placement test is enabled (Section [900], option 8 ON) enter [001] to test all zones.

 Áctivate the device being tested until a result is displayed on the keypad or sounded by the keypad or bell.

Good

Bad	Light 3 ON Stead	ly Bad	3 Beeps/Squawks
While in p	lacement test the R	eady and Arm	ed LEDs are used to indicate the
			device. The Green (Ready) LED
			rom a device that is enrolled on
the system	n. The Red (Armed)	LED indicates	that a transmission was received

from a device that is not enrolled on the system. The corresponding LED will flash once per transmission.

Activate the device until you get 3 good results in a row. Wait 10 seconds between each test on the same device. You may mount wireless devices where results were good.

Devices indicating a bad result must be moved to another location. You may only have to move the device a few inches to correct a bad result.

only have to move the device a few inches to correct a dad result.

NOTE: Do not mount any device where a "bad" test result was indicated.

Testing Portable Device Reception

To test portable devices (e.g., WS49X9) press the button(s) at several different points in the installation, to confirm the coverage area. If these devices do not operate from all points in the installation, you will need to move the RFK55XX.

Receiver Placement Test

The RFK5500/RFK5564 performs best in locations where RF interference is minimal. To find an optimal mounting location for the keypad, perform the following placement test:

- Temporarily connect the Keybus wires to the keypad (refer to wiring instructions).
- 2. Hold the keypad in the intended mounting location.
- Enter keypod programming mode by pressing [*][8][Installer Code], then enter section [904].
- If the yellow Trouble LED is on, interference levels are high and a new mounting location should be found. If the LED is flashing or off, interference is low and the location is good.

Repeater Placement Test (in event of interference) Power v4.6 and higher

If the "Receiver Placement Test" described above indicated the presence of interference and you are unable to move the keypod from the interference source, perform the following procedure while installing a WS4920 Repeater.

1. Temporarily mount the WS4920 in the desired location.

- Use the W\$4920 to test for signal noise. Refer to the W\$4920 installation manual for instructions.
- If no noise is detected in the desired mounting location, test for adequate signal strength through the interference at the RFK5500/RFK5564.
 - 4. At the system keypad, enter [*][8][Installer Code].
- Enter programming section [804][900] then set option 1 to "OFF". This
 option returns o "good" placement test result if the WS4920 signal
 strength in the vicinity of the RFK5500/RFK5564 is within acceptable levels through the interference.
- Exit section [804][900].
- Enter programming section [904] and perform placement test as described in "Testing Wireless Devices"
- in "Testing Wireless Devices."

 8. If "bad" test results are returned, move the repeater closer to the
- RFK5500/RFK5564.

 9. Once "good" test results are achieved, set option 1 in section [804][900] to "ON."

 NOTES
- All devices on the system should be enrolled on one of the WS4920 repeaters on the system.
- Perform a Repeater Placement Test only when installing the RFK5500/ 5564 in areas of high interference. The preferred solution is to move the receiver to another location. Please move the receiver as an alternate to installina a WS4920 reseater.
- Do not install both repeater and receiver in high noise areas.

Replacing Wireless Device Batteries 1. Remove the cover of the device from its backplate. This creates a tamper

- condition on the zone.

 2. Refer to the battery installation instructions on the Installation Sheet of each component. Be sure to note the proper orientation of the batteries.
- each component. Be sure to note the proper orientation of the batteries as you install them.

 3. When the fresh batteries are in place, re-attach the cover to the back-
- I which me less) underlies due in judge, re-andrat me vover to the object plate. The tamper is restored and the zone sends a battery trouble restoral signal to the receiver. The battery trouble is now clear and the device should function normally.

NOTE: When batteries in one device need to be replaced, the batteries in all devices should be replaced at the same time.

Troubleshooting

When I enter the zone number when adding a wireless device, the keypad gives me a long beep.
 The keypad must be properly connected to the Keybus to enter ESNs.

- I have entered the ESN for the device but when I violate the device, the zone does not show open on the keypad.
 - Check the following:
 Ensure the ESN has been entered correctly.
 - Ensure that the zone is enabled for the partition (if partition programming is used).
 - Ensure that the wireless zone is not assigned to a zone used by PC5108 modules, an on-board zone or a keypad zone.
 - Ensure that the zone is programmed for something other than "Null Operation" and that the wireless zone attribute is turned on.
- 3. When I try a module placement test I get no result or "Bad" results.

 Check the following:

Verify that you are testing the correct zone.

- Verify that the device is in range of the keypad. Try testing the device in the same room as the receiver.
- Confirm that the keypad is properly connected to the Keybus.
- Check that you are testing the zone correctly. Refer to the instructions that came with the device.
- · Check that the batteries are working and installed correctly.
- Look for large metal objects that may be preventing the signal from reaching the keypad.
- The device must be located where consistent "Good" results are obtained. If several devices show "Bad" results, or if panic pendants and wireless keys operate inconsistently, move the receiver.
- The LED on the motion detector does not turn on when I walk in front of the unit.
 - The LED is for walk test purposes only. See your WS4904P-433/ WS4904P(L)-433 instruction sheet for walk test instructions.

					ing (.6 ar	nd h	nighe	r)				visory Windo	W					
					nming (l '★][8][Ins								One Way		S						
			. ,			Siulici 3 Co	ucjioo4j								minutes and v	vhon mu	 Itinlied by 15	datarmi	noc the lengt	h of the	cunanticant
	-[UO4] \ t = 0000		Device	Serial N	umbers	7anas	22 / 4 for	DEVEE	برامه ا						are 004 to 09					II OI IIIG	super visory
		100			1 1		33-64 for Zone 33		OIIIY		1 1				insmitter Sup				0013.		
002]	Zone 1 Zone 2	-	-	++			Zone 34			++		Defau		[082]	Supervision	[083]	Supervision	[084]	Supervision	[085]	Supervision
0031	Zone 3	iii	i i	ii			Zone 35	ii	i i	ΤĖ	-ii	Detail	JIT UN	Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF
004]	Zone 4	ii	i	i i	<u> </u>		Zone 36	ii	i	Ιİ	ii	0pti	on 1	1		9		17		25	
005]	Zone 5	iii	i i	ii			Zone 37	ii	i i	ΤĖ	i i	Opti	on 2	2		10	<u></u> l	18	LI	26	
006]	Zone 6	iii	i i	ii			Zone 38	ii	i i	ii	-ii	Opti	on 3	3		11	<u></u> l	19	LI	27	
007]	Zone 7	ii	i	i i	<u> </u>		Zone 39	ii	i	Ιİ	ii	0pti	on 4	4		12		20		28	
008]	Zone 8	ii	i	i i	<u> </u>		Zone 40	ii	i	Ιİ	ii	0pti	on 5	5		13		21		29	
009]	Zone 9	ii	i	i i	<u> </u>		Zone 41	ii	i	Ιİ	ii	0pti	on 6	6		14		22		30	
	Zone 10	ii	i	i i	<u> </u>		Zone 42	ii	i	Ιİ	ii	0pti	on 7	7		15		23		31	
	Zone 11		i	ΪΪ	<u> </u>		Zone 43	ii	i	Ιİ	ii	Opti	on 8	8		16		24		32	
			i	ΪΪ	1 1		Zone 44	ii	İ	ΪΪ	iii	[086]	[N89] 7	one Tro	ınsmitter Sup	ervision	Ontions /for	RFK556	4 only)		
	Zone 13		i	ΪΪ	1 1		Zone 45	ii	İ	ΪΪ	iii	[ooo]	[007] 2						.,	[000]	c
			i	ÌΪ	iii		Zone 46		i	Ϊİ		Defau	It ON	[086] Zone	Supervision ON/OFF	[087] Zone	Supervision ON/OFF	[088] Zone	Supervision ON/OFF	[089] Zone	Supervision ON/OFF
015]	Zone 15					[047]	Zone 47					Opti	on 1	33	1 1	41	1 1	49	1 1	57	1 1
016]	Zone 16					[048]	Zone 48					Opti		34	<u>'</u> '	42	<u>'</u> '	50	<u>'</u> '	58	<u>'</u> '
017]	Zone 17					[049]	Zone 49					Opti		35	<u>'</u> '	43	<u>'</u> '	51	<u>'</u> '	59	<u>'</u> '
018]	Zone 18					[050]	Zone 50					Opti		36	<u>'</u> '	44	<u>'</u> '	52	<u>'</u>	60	<u>'</u> '
019]	Zone 19					[051]	Zone 51					Opti		37	<u>'</u> '	45	<u>'</u> '	53	<u>'</u>	61	<u>'</u> '
020]	Zone 20					[052]	Zone 52					Opti		38	<u>'</u> '	46	<u>'</u> '	54	<u>'</u> '	62	<u>'</u> '
021]	Zone 21					[053]	Zone 53					Opti		39	<u> </u>	47	<u>'</u> '	55	<u>'</u> '	63	<u>'</u> '
022]	Zone 22					[054]	Zone 54					Opti		40	<u> </u>	48	<u>'</u> '	56	<u>'</u>	64	<u> </u>
023]	Zone 23					[055]	Zone 55									10	·	50		01	·
	Zone 24					[056]	Zone 56								ramming						
	Zone 25					[057]	Zone 57					[101]-	[116] \	Wireless	Key Serial N	umber	Detault = 00	0000			
	Zone 26					[058]	Zone 58					[101]	Key 1				<u>I</u> [109]	Key 9			
027]	Zone 27					[059]	Zone 59					[102]	Key 2				<u>I</u> [110]	Key 10			
	Zone 28					[060]	Zone 60					[103]	Key 3				<u>I</u> [111]	Key 11			
						[061]	Zone 61					[104]	Key 4				<u>I</u> [112]	Key 12			
	Zone 30						Zone 62	\Box				[105]	Key 5	\Box			- : :	Key 13			
	Zone 31						Zone 63	\Box				[106]	Key 6	\Box				Key 14			
032]	Zone 32					[064]	Zone 64					[107]	Key 7	\perp			- : :	Key 15			
												[108]	Key 8				<u>I</u> [116]	Key 16			

Keypad Function Keys Please see your system installation manual for a complete list of all the function key options available for your system. [00] - Null [13] - [*][7][1] Command Output 1 [27] - Disarm (Off) [03] - Stay Arm [14] - [*][7][2] Command Output 2 [29] - Auxiliary Alarm [04] - Away Arm [16] - [*][0] Quick Exit [30] - Panic Alarm [05] - [*][9] No Entry Arm [17] - [*][1] Activate Stav/Away [33] - Night Arm [06] - [*][4] Chime On/Off [25] - Instant Stay Arm [141]-[156] Wireless Function Key Programming Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Default 03 Default 04 Default 27 Default 30 [141] Kev 1 I I I[142] Key 2 1 1 [143] Key 3 1 1 [144] Key 4 1 1 1 [145] Key 5 1 [146] Key 6 I I [147] Key 7 1 1 [148] Key 8 Τ Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Default 03 Default 04 Default 27 Default 30 [149] Key 9 1 1 1 [150] Key 10 I I I[151] Key 11 1 1 1 [152] Key 12 [153] Key 13 1 [154] Key 14 [155] Key 15 1 1 [156] Key 16 [181] Wireless Keys (1-16) Partition Assignment Default = 01 Valid entries are 01-08, where partition 1 is 01 and partition 8 is 08. Key 5 Kev 1 Kev 9 Kev 13 Kev 2 Key 6 Kev 10 Kev 14 Key 3 Key 7 Key 11 Kev 15 Key 12 Key 4 Key 8 Kev 16

[900] General Wireless Options

NA Default	EU Default		Option	ON	OFF
ON	ON	II	1	Harsh Repeater Placement Test Disabled	Harsh Repeater Placement Test Enabled
OFF	OFF		2, 4	For Future Use	
ON	OFF		3	Wall Tamper Disabled	Wall Tamper Enabled
ON	OFF		5	For Future Use	For Future Use
OFF	OFF		6	For Future Use	
ON	OFF		7	RF Jam Detect Disabled	RF Jam Detect Enabled
OFF	OFF		8	Global Placement Test	Individual Placement Test

NOTE: For UL Listed installations, the RF Jam detect feature must be enabled.

[903] RF Jam Detect Zone

Default: 00 L_____ Valid entries = 01-64, 00 = No RF Jam Zone Enabled.
Select an unused zone that will be set to the tamper state when a jamming signal is detected.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. IC: 160A-RFK55XX4.

The term IC before the radio certification number signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Wireless Programming (Power v4.5 and lower)	Keypad Function Keys
Enter Wireless programming by pressing [*][8][Installer's Code][804].	Please see your system installation manual for a complete list of all the function key options available for your system.
[01]-[32] Wireless Device Serial Number Zone Serial Numbers Default = 000000	[00] - Null [07] - System Test [17] - Activate Stay/Away [27] - Disarm
[01] Zone 1 [17] Zone 17	[03] - Stay Arm [13] - Command Output 1 [18] - Global Away Arm [28] - Fire Alarm
[02] Zone 2	[04] - Away Arm [14] - Command Output 2 [19] - Command Output 3 [29] - Auxiliary Alarm
[03] Zone 3	[05] - No Entry Arm [15] - Global Stay Arm [21] - Command Output 4 [30] - Panic Alarm
	[06] - Chime On/Off [16] - Quick Exit [22] - Global Disarm [31] - Local PGM Activate
[04] Zone 4	NOTE: Wireless keys must have an access code for global arm/disarm function.
[06] Zone 6 [22] Zone 22	[77] Wireless Keys (1-16) Partition Assignments Default = 01
[07] Zone 7 [23] Zone 23	Key 1 Key 5 Key 9 Key 13
[08] Zone 8	Key 2 Key 6 Key 10 Key 14
[09] Zone 9	Key 3 Key 7 Key 11 Key 15
[10] Zone 10	Key 4 Key 8 Key 12 Key 16
[11] Zone 11	[81] Wireless supervisory Window
[12] Zone 12 [28] Zone 28	Default: [NA] 96 = 24 hours / [EU] 10 = 2.5 hours
[13] Zone 13 <u> [29]</u> Zone 29 <u> </u>	The window is programmed in 15 minute increments. Valid entries are 10 to 96, equal to 2.5 to 24 hours.
[14] Zone 14 [30] Zone 30	[82]-[85] Zone Device Supervision Options
[15] Zone 15 <u> </u> [31] Zone 31 <u> </u>	Default ON [82] Supervision [83] Supervision [84] Supervision [85] Supervision
[16] Zone 16 <u> </u>	ZONE UN/UFF ZONE UN/UFF ZONE UN/UFF ZONE UN/UFF
[41]-[56] Wireless Key Serial Number Wireless Key Serial Numbers Default = 000000	Option 1 1 II 9 II 17 II 25 II
[41] Key 1 [49] Key 9	Option 2 2 II 10 II 18 II 26 II
[42] Key 2	Option 3 3 II 11 II 19 II 27 II
[43] Key 3	Option 4 4 12 20 28
[44] Key 4	Option 5 5 13 21 29
[45] Key 5 [53] Key 13	Option 6 6 II 14 II 22 II 30 II
[46] Key 6 <u> </u>	Option 7 7 15 23 31
[47] Key 7 [55] Key 15	Option 8 8 II 16 II 24 II 32 II
[48] Key 8 <u> </u>	[90] Other Options
[61]-[76] Wireless Function Key Options	NA Default EU Default Option ON OFF
, , ,	OFF OFF II 1,2,4 For Future Use
Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Default 03 Default 04 Default 27 Default 30 Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Default 03 Default 04 Default 27 Default 30	ON OFF II 3 Wall Tamper Disabled Wall Tamper Enabled
[61] Key 1	ON OFF II 5 RF Delinquency Disabled RF Delinquency Enabled
[62] Key 2	OFF OFF II 6 For Future Use
	ON OFF II 7 RF Jam Detect Disabled RF Jam Detect Enabled
[63] Key 3	OFF OFF II 8 Global Placement Test Individual Placement Test
[64] Key 4	NOTE: For UL Listed installations, the RF Jam detect feature must be enabled. NOTE: For DD243 installations, the RF delinquency feature should be enabled.
[65] Key 5	NOTE: Supervision must be enabled for RF Delinquency.
[66] Key 6	[93] RF Jam Detect Zone
[67] Key 7	Default: 00 Valid entries = 01 - 32, 00 = No RF Jam tone selected.
[68] Key 8	Select an unused zone that will be set to the tamper state when a jamming signal is detected.

Words Table Item # Text

001

Aborted

Building

026

027 Bus

053

Down

Download

080 Front

081 Furnace

107 Level

108

Library

134

135

Open

Opening

Item # Text

028 Bypass

Item # Text

055 Downstairs

Item # Text

082 Gallery

Item # Text

109 Light

	74001104	020	Буразз	033	Domisians	002	Guilory	,	Ligiii		1 dille	100	Silva	170	TTIII GOTT	217	
002	AC	029	Bypassed	056	Drawer	083	Garage	110	Lights	137	Partition	164	Shock	191	Zone	218	Q
003	Access	030	Cabinet	057	Driveway	084	Gas	111	Living	138	Patio	165	Shop	192	0	219	R
004	Active	031	Cancelled	058	Duct	085	Glass	112	Load	139	Pet	166	Side	193	1	220	S
005	Activity	032	Car	059	Duress	086	Goodbye	113	Loading	140	Phone	167	Siren	194	2	221	T
006	Alarm	033	Carbon	060	East	087	Gym	114	Low	141	Please	168	Sliding	195	3	222	U
007	All	034	Central	061	Energy Saver	088	Hallway	115	Lower	142	PM	169	Smoke	196	4	223	V
800	AM	035	Chime	062	Enter	089	Heat	116	Main	143	Police	170	Son's	197	5	224	W
009	Area	036	Closed	063	Entry	090	Hello	117	Master	144	Pool	171	Sound	198	6	225	χ
010	Arm	037	Closet	064	Error	091	Help	118	Mat	145	Porch	172	South	199	7	226	Υ
011	Armed	038	Closing	065	Exercise	092	High	119	Medical	146	Power	173	Special	200	8	227	Z
012	Arming	039	Code	066	Exit	093	Home	120	Memory	147	Press	174	Stairs	201	9	228	(Space)
013	Attic	040	Communica- tor	067	Exterior	094	House	121	Menu	148	Program	175	Stay	202	A	229	' (Apostrophe)
014	Auxiliary	041	Computer	068	Factory	095	In	122	Monoxide	149	Progress	176	Sun	203	В	230	- (Dash)
015	Away	042	Control	069	Failure	096	Install	123	Mother's	150	Quiet	177	Supervisory	204	С	231	_ (Underscore)
016	Baby	043	Date	070	Family	097	Interior	124	Motion	151	Rear	178	System	205	D	232	•
017	Back	044	Daughter's	071	Father's	098	Intrusion	125	No	152	Receiver	179	Tamper	206	E	233	#
018	Bar	045	Degrees	072	Feature	099	Invalid	126	North	153	Report	180	Temperature	207	F	234	:
019	Basement	046	Delay	073	Fence	100	Is	127	Not	154	RF	181	Test	208	G	235	/
020	Bathroom	047	Den	074	Fire	101	Key	128	Now	155	Right	182	Time	209	Н	236	?
021	Battery	048	Desk	075	First	102	Kids	129	Number	156	Room	183	То	210	I		
022	Bedroom	049	Detector	076	Floor	103	Kitchen	130	Off	157	Safe	184	Touchpad	211	J		
023	Bonus	050	Dining	077	Force	104	Latchkey	131	Office	158	Schedule	185	Trouble	212	K		
024	Bottom	051	Disarmed	078	Foyer	105	Laundry	132	OK	159	Screen	186	Unbypass	213	L		
025	Breezeway	052	Door	079	Freeze	106	Left	133	On	160	Second	187	Unit	214	М		

161

162 Service

Sensor

188

189 West

Up

Item # Text

136 Panic

Item # Text

163 Shed

Item # Text

190 Window

215

216

0

Item # Text

217

LIMITED WARRANTY

Digital Security Controls (DSC) warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfilment of any breach of such warranty, DSC shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot. This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment. The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. In no event shall Digital Security Controls be liable for any direct, indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product. WARNING: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected, IMPOR-TANT INFORMATION: Changes/modifications not expressly approved by DSC could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted and is purchased under

the following license terms:

- This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware) and Digital Security Controls, a division of Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HARDWARE") which You acquired
- · If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFT-WARE") is intended to be accompanied by HARDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE. You may not use, copy or install the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes computer software, and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation.
- · Any software provided along with the Software Product that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to You under the terms of that license agreement.
- By installing, copying, downloading, storing, accessing or otherwise using the Software Product. You agree unconditionally to be bound by the terms of this EULA, even if this EULA is deemed to be a modification of any previous arrangement or contract. If You do not agree to the terms of this EULA, DSC is unwilling to license the Software Product to You, and You have no right to use

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold

GRANT OF LICENSE This EULA grants You the following rights:

(a) Software Installation and Use - For each license You acquire, You may have only one copy of the SOFTWARE PRODUCT installed.

(b) Storage/Network Use - The SOFTWARE PRODUCT may not be installed, accessed, displayed, run, shared or used concurrently on or from different computers, including a workstation, terminal or other digital electronic device ("Device"). In other words, if You have several workstations. You will have to acquire a license for each workstation where the SOFTWARE will be

(c) Backup Copy - You may make back-up copies of the SOFTWARE PRODUCT, but You may only have one copy per license installed at any given time. You may use the back-up copy solely for archival purposes. Except as expressly provided in this EULA. You may not otherwise make copies of the SOFTWARE PRODUCT, including the printed materials accompanying the SOFTWARE

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS

(a) Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly -You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. You may not make any changes or modifications to the Software, without the written permission of an officer of DSC. You may not remove any proprietary notices, marks or labels from the Software Product. You shall institute reasonable measures to ensure compliance with the terms and conditions of this EULA.

(b) Separation of Components - The Software Product is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one HARDWARE unit.

(c) Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired this SOFTWARE with HARDWARE, then the SOFTWARE PRODUCT is licensed with the HARDWARE as a single integrated product. In this case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as set forth in this FULA

(d) Rental - You may not rent, lease or lend the SOFTWARE PRODUCT. You may not make it available to others or post it on a server or web site. (e) Software Product Transfer - You may transfer all of Your rights under this

EULA only as part of a permanent sale or transfer of the HARDWARE. provided You retain no copies, You transfer all of the SOFTWARE PRODUCT (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades and this EULA), and provided the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE PRODUCT.

(f) Termination - Without prejudice to any other rights. DSC may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

(g) Trademarks - This EULA does not grant You any rights in connection with any trademarks or service marks of DSC or its suppliers.

COPYRIGHT - All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images. photographs, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT, are owned by DSC or its suppliers. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not

expressly granted under this EULA are reserved by DSC and its suppliers. 4. EXPORT RESTRICTIONS - You agree that You will not export or re-export the SOFTWARE PRODUCT to any country, person, or entity subject to Canadian export restrictions CHOICE OF LAW - This Software License Agreement is governed by the

laws of the Province of Ontario. Canada.

ARBITRATION - All disputes arising in connection with this Agreement shall be determined by final and binding arbitration in accordance with the Arbitration Act, and the parties agree to be bound by the arbitrator's decision. The place of arbitration shall be Toronto, Canada, and the language of the arbitration shall be English.

7. LIMITED WARRANTY (a) NO WARRANTY - DSC PROVIDES THE SOFTWARE "AS IS" WITHOUT WARRANTY, DSC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE

(b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT - DSC shall not be responsible for problems caused by changes in the operating characteristics of the HARDWARE, or for problems in the interaction of the SOFTWARE

PRODUCT with non-DSC-SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS. LIMITATION OF LIABILITY; WARRANTY REFLECTS

ALLOCATION OF RISK - IN ANY EVENT, IF ANY STATUTE IMPLIES WARRANTIES OR CONDITIONS NOT STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, DSC'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LICENSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT AND FIVE CANADIAN DOLLARS (CAD\$5.00). BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY

(d) DISCLAIMER OF WARRANTIES - THIS WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE WARRANTY AND SHALL BE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES. WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF DSC. DSC MAKES NO OTHER WARRANTIES. DSC NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO CHANGE THIS WARRANTY. NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING THIS SOFTWARE PRODUCT

(e) EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY -UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE. BUT ARE NOT LIMITED TO. LOSS OF PROFITS. LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EOUIPMENT, COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERS TIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY. WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected.

FCC Compliance Statement - CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by DSC could void your authority to use this equip-

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Re-orient the receiving antenna

Relocate the alarm control with respect to the receiver

Move the alarm control away from the receiver

 Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

Operating Instructions shall be made available to the user.

Français Instructions dinstallation

Les claviers PK55XX\RFK55XX peuvent être utilisés avec des systèmes de sécurité avant un maximum de 64 zones. Ces claviers sont compatibles avec la dernière version des centrales d'alarme DSC suivantes:

 PC580 PC1616 PC5008

PC5020

- PC585
- PC1832
- PC5010
- PC1864 PC5015

PC1555MX

PC5016

PC1565

PC5005

Les claviers RFK55XX combinent un récepteur sans fil avec le clavier PK55XX correspondant.

Spécifications

- Place de température: -10°C à +55°C (14°F to 131°F) Plage de température pour UL/ULC: 0° C to $+49^{\circ}$ C (32°F to 120°F)
- Humidité (MAX): HR 93 %
- Degré de protection boîtier plastique : IP30, IK04
- Tension nominale · 12 Vc c
- Raccordement au panneau de contrôle via le Keybus à 4 fils.
- Une entrée de zone et une sortie PGM*
- PK55XX Consommation de courant : 50mA (en veille)/125 mA (max)
- RFK55XX Consommation de courant: 75mA (en veille)/135mA (max) Installation murale anti-sabotage
- Cina touches de fonctions programmables
- Voyants d'état Prêt (vert), et Armé (rouge), Trouble (Jaune), AC (vert) Capteur de basse température
- Fréquence: 433.92MHz (RFK55XX-433)
- 32 zones sans fil (Seulement RFK5500) 64 zones sans fil (Seulement RFK5564 et Power v4.6+)

* REMARQUE: Zone ne doit pas être programmée comme une

zone de type incendie (Feu) ou 24 h.

Déballage

La hoîte du Power contient les éléments suivants

- Un clovier
- Quatre vis de montage
- Deux résistance fin de lianes
- Un étiquette intérieure pour la porte du clavier
- Un commutateur anti-sabotage
- Un Manuel d'Installation

Montage


Pour le montage du clavier, choisissez un endroit près du point d'entrée aui est sec. sécuritaire et accessible. Lorsaue vous avez déterminé l'emplacement de montage, suivez les étapes suivantes.


Désassemblez le clavier

- 1. Insérez un tournevis plat dans la fente prévue (première fente des deux).
- Enfoncez le tournevis comme décrit dans le schéma ci-dessous. Cela. vous permettra de détacher une côté de la face avant.
- 3. Répétez étape 1 et 2 pour la deuxième fente pour enlever la face avant du clavier afin de permettre le câblage.



Montage et câblage du clavier

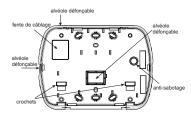

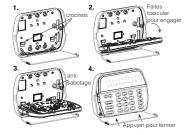

- 1. Fixez le clavier à l'aide des trous de montage. Utilisez les 4 vis fournies à moins de faire le montage sur une seule boîte électrique.
- 2. Placez le clavier sur les crochets de la plaque arrière et faites basculer vers le bas pour enagger.
- 3. Faites passez les fils dans la fente de câblage ou dans les alvéoles défoncables. Connectez le câblage de zone Keybus et PGM au clavier. Placez l'interrupteur anti-sabotage dans le trou à cet effet sur la plaque de montage.
- 4. Retirez le clavier des crochets. Placez le clavier sur la plaque de montage en vous assurant que le fil est poussé dans le mur autant que possible. Faites passer le fil à l'intérieur du clavier en vous assurant d'éviter les éléments sensibles. Fermez l'assemblage avant en vous assurant que le clavier ne fait pas pression sur le fil qui est dessous.

REMARQUE: S'il y a une tension quelconque entre l'assemblage avant du clavier et le câblage, ouvrez le clavier, déplacez le fil et refermer. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le clavier soit bien fermé.

Câblage

1. Avant de commencer à câbler l'unité, assurez-vous que l'alimentation (transformateur c.a. et batterie) du panneau de contrôle est coupée.

2. Raccordez les quatre fils du Keybus qui proviennent du panneau de contrôle (rouge, noir, jaune et vert) sur les bornes (R, B, Y et G) du clavier. Référez-vous au schéma ci-dessous-

3. Si la borne '7/P' du PK55xx est pro- L'entree de zonegrammée en tant qu'entrée, vous pou-

PK55XX\RFK55XX

vez raccorder un dispositif sur cette borne, comme par exemple un contact de porte. Ceci est un bon moyen d'économiser du temps et du câblage en évitant d'avoir à installer un câble entre le panneau de contrôle et le contact de la porte qui se trouve à proximité du davier. Pour raccorder la zone, installez un câble entre le dispositif et le davier et raccordez un des fils provenant du dispositif sur la borne '77P' du davier et un autre sur la borne B. Si le dispositif doit être alimenté, raccordez le fil rouge à la borne R (positif) et le fil noir à la borne B (négatif). Si une résistance de fin de ligne doit être utilisée, raccordez la zone en vous conformant à l'une des configurations décrites dans le manuel d'installation du système.

4. Si la borne "Z/P" est programmée en tant que sortie, celle-ci suit la programmation de la sortie PGM programmée dans la section de programmation de davier numérique (080]. Un petit relais, un avertisseur sonore ou un autre dispositif qu'i fonctionne sous tension c.c. peut être raccordé entre la borne d'alimentation positive et la borne "Z/P" (consommation maximale de courant de 50mA).

REMARQUE: Pour les installations incendie homologuées UL, utilisez au moins un davier compotible DSC supplémentaire en association avec le clavier RFK55XX ou installez les claviers RFK55XX à moins de 3 pieds de l'unité de commande et protégez mécaniquement les fils du bus de communication

Mise sous tension

Une fois que le câblage est fini et que le dispositif est fixé à la structure de l'édifice avec au moins deux vis, mettez le panneau de contrôle sous tension :

- Raccordez les câbles de batterie à la batterie.
- 2. Branchez le transformateur CA.

Pour de plus amples informations sur les spécifications d'alimentation du panneau de contrôle, référez-vous au manuel d'installation du panneau de contrôle.

Diffusion étiquettes LCD

Toute la programmation ACL est faite par clavier. Si plus d'un clavier ACL est présent sur le système et si le PC5400 reçoit des intitulés, les initiulés programmés à un clavier seront diffusés à tous les autres claviers ACL. Suivez la démarche suivante pour diffuser les initiulés:

Étape 1 - Programmez complètement un clavier ACL.

Étape 2 - Assurez-vous que tous les claviers ACL sont connectés sur le KEYBUS.

Étape 3 - Entrez [*|[8][code de l'installateur][*] pour accéder à la programmation du clavier, puis dans la section [998] au davier déjà programmé. Saisir [*] pour confirmer le transfert du texte. Le clavier diffusera tous les renseignements programmés aux autres claviers ACL sur le système.

Étape 4 - Lorsque la diffusion est achevée, appuyez sur la touche [#]

REMARQUE: La diffusion d'étiquette ce clavier est seulement compatibleavec la centrale PC1616/PC1832/PC1864 et d'autres claviers PK5500/ RFK5500/64.

Programmation de langue

Mainteniir les touches (<>) pendant 2 secondes pour entrer le langage de programmation, faites défiler jusqu'au langage désiré et appuyez sur [★] pour choisir.

RÉMARQUE : Si l'option 4 de la section [077] option 4 est désactivée, le langage de programmation ne peut se faire que dans la programmation de l'installateur.

Attribution du clavier

Le clavier devro être assigné à une partition et à un emplacement si les zones de supervision ou de davier sont occupées. L'attribution du clavier et l'option de programment de davier doivent être faites individuellement à chaque davier.

Le 1er chiffre de l'attribution du clavier est utilisé pour déterminer l'attribution de la partition (1 à 8). S'îl n'y a pas de partitionnement, tapez [1]. Pour les claviers alobaux, tapez [0].

Le 2e chiffre de l'attribution du dovier est utilisé pour déterminer l'attribution de l'emplacement pour le davier de supervision. On assigne à chaque davier un numéro d'emplacement différent, de 1 à 8. Les davier ACL PK5500 et RFK5500/64 LCD sont par défaut assignés à l'emplacement 8. Si les daviers LCD sont utilisés un clavier LCD doit être assigné à l'emplacement 8.

REMARQUE : Le RFK55XX est attribué en tant que deux modules :

Clavier 8 = section clavier du RFK55XX

RF5132 = section récepteur du RFK55XX

REMARQUE: L'annulation de tous les dispositifs sans fil du RFK55XX ou la mise aux paramètres par défaut du RFK55XX provoquera une anomalie de supervision.

Entrez ce qui suit pour chacun des claviers qui est installé dans le système:

- Accédez au mode de programmation de l'installateur en entrant
 「★1[8][code de l'installateur]
- Entrez [000] pour accéder à la programmation du clavier.
- Appuyez sur [0] pour accéder à l'attribution de la partition et de l'emplacement de mémoire du clavier.
- 4. Entrez le 1er chiffre (0 à 8 pour l'attribution d'une partition)
- Entrez le 2e chiffre (1 à 8 pour l'attribution de l'emplacement de supervision)
- 6. Pour quitter le mode de programmation, appuyez deux fois sur [#]

 Après avoir assigné tous les claviers, effectuez une réinitialisation de supervision en entrant [*][8][code de l'installateur][902] et attendre 60 secondes.

8. Appuyez sur [#] pour sortir de la programmation après 60 secondes.

Programmation d'étiquette

- Entrez [*][8][code de l'installateur][*] pour accéder à la programmation du davier. Entrez les trois chilfres de la section pour que l'intitulé soit programmé.
- Utilisez les touches flèches (<>) pour déplacer le trait bas sous la lettre à changer.
- Appuyez sur la touche du chiffre [1] à [9] correspondant à la lettre requise. La première fois que vous appuyez sur le chiffre, la première lettre apparaît. En appuyant à nouveau sur la touche chiffre vous passerez à la lettre suivante.

```
[1] - A, B, C, 1 [4] - J, K, L, 4 [7] - S, T, U, 7 [0] - Espace [2] - D, E, F, 2 [5] - M, N, O, 5 [8] - V, W, X, 8
```

[3] - G, H, I, 3 [6] - P, Q, R, 6 [9] - Y, Z, 9,0

4. Lorsque vous devez afficher une autre lettre ou un autre chiffre utilisez les touches flèches (<>) pour faire défiler iusau'à la lettre suivante.

- Lorsque vous avez fini la programmation de l'intitulé de zone, appuyez sur la touche [*], faites défiler jusqu'à "Sauvegarde" puis appuyez sur [*].
- Continuez à partir de l'étape 2 jusqu'à ce que tous les intitulés soient programmés.

Bibliothèque de textes

La bibliothèque de teates est une base de données de mots fréquemment utilisés lors de la programmation des teates. Les mots peuvent être combinés selon les besoins, par ex Potes + Devant. Thaque ligne de l'affichage permet un maximum de 14 caractères. Si un mot ne rentre pas dans une ligne, faites défilier jusqu'à ce que le curseur apparaisse au premier caractère de la deuxième ligne puis giouter le mot.

Pour programmer un texte individualisé en utilisant la bibliothèque de textes : 1. Saisissez la programmation de clavire et choisir le texte à changer. Par ex.,

- [*][8][Code de l'installateur][*][001] (pour paramétrer le texte pour la zone 01).
- 2. Appuyez sur [*] pour ouvrir le menu « Sélection d'options ».
- Appuyez à nouveau sur [*] pour sélectionner l'option « Mots ».
- Saisissez le nombre à 3 chiffres correspondant à un mot (voir le tableau Mots) ou utilisez les touches de défilement [<][>] pour faire défiler les mots de la bibliothèaue.
- 5. Appuyez sur [*] pour sélectionner le mot.
- Pour ajouter un autre mot, répétez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 2.
- 7. Pour ajouter un espace, appuyez sur la touche de défilement de droite

- 8. Pour effacer des caractères, sélectionnez « Effacer jusqu'à la fin » ou « Effacer affichage » sur le menu « Sélection d'options ».
- 9. Pour sauvegarder le texte, appuyez sur [*] pour accéder au menu « Sélection d'options », faites défiler vers la gauche (<] jusqu'à " Sauvegarde " puis appuyez à nouveau sur [*].

Changer la luminosité et le contraste Claviers LCD

- 1. Tapez [*1[6][code maître].
- 2. Utilisez les touches flèches [<>] pour le contrôle de la luminosité ou du contraste.
- 3. Tapez [*] pour sélectionner le paramètre que vous désirez ajuster.
- a) "Contrôle de la luminosité" : Il y a 10 niveaux de rétro-éclairage. Utilisez les touches flèches pour faire défiler jusqu'au niveau désiré.
- b) "Contrôle du contraste": Il y a 10 niveaux de contraste. Utilisez les touches flèches pour faire défiler jusqu'au niveau de contraste désiré.
- 5. Pour sortir de cette programmation, appuyez sur [#].

Changement de volume du résonateur Clavier LCD

- Tapez [*][6][code maître].
- 2. Utilisez les touches flèches [<>] pour défiler jusqu'au contrôle de l'avertisseur.
- 3. Saisissez [*] pour sélectionner contrôle de l'avertisseur.
- Utilisez les touches flèches [<>] pour défiler jusqu'au niveau d'avertisseur désiré parmi les 21 sélections possibles.
- 5. Appuyez sur [#] pour sortir.

Transmission carillon de porte

La programmation carillon de porte est faite par clavier. Lorsqu'il y a plusieurs claviers dans le système, la fonction carillon de porte programmés vun clavier peut être transmis vers tous les autres claviers. Effectuez la procédure suivante pour la transmission de la fonction carillon de porte:

- Etape 1 Programmez un clavier entièrement.
- Etape 2 Vérifiez si tous les claviers sont raccordé au keybus.
- Etipe 3 Entrez dans la programmation du clavier ovec [*][8][code installateur][*], puis entrez dans l'adresse [994] au clavier qui a été programmé. Saisir [*] pour confirmer le transfert de programmation du carillon. Le clavier transmet maintenant la programmation carillon de porte vers tous les autres claviers dans le système.
- Etape 4 Quand le clavier est prêt, appuyez la touche [#] pour quitter.

Attribution du clavier

Entrez [*][8][code de l'installateur][000] pour accéder à la programmation du clavier.

[0] Partition/Adresse de l'emplacement

Chittre	Option	valable	Détaut	
1er 2e	Attribution de partition (0 = clavier global) Attribution d'emplacement	0 - 8 1 - 8	LED,ICON=1/LCD=8	

Portée

[1]-	[5] Attribution de la to	ouche de fo	nction				
	Attribution de la touche de fonction	Touche	Portée valable	Paramèt re par défaut	Fonction		
[1]	Touche de fonction 1		00 - 32	03	Armement A domicile		
[2]	Touche de fonction 2		00 - 32	04	Armement Absent		
[3]	Touche de fonction 3		00 - 32	06	Carillon (MAR/ARR)		
[4]	Touche de fonction 4	₹ <u>₹</u>	00 - 32	14	Reset détecteurs		
[5]	Touche de fonction 5		00 - 32	16	Sortie Rapide		
Veuil de fo [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [10] *Uni	ches de fonction du cla lez voir le manuel d'installoti nction offertes per votre systè Touche nulle Partition 1 Sélectionnez Partition 2 Sélectionnez Armement A domicile Armement Absent Armement Sons délai d'entrée Carillon Test du système Mode suspension Mode trouble Mémoire d'alarme quement valable pour la PC1 61	on de votre sysme. [11] Prograi [12] Fonctio [13] Sortie a [14] Sortie a [15] Armer [16] Sortie I [17] Activer [18] Armer [19] Sortie a [21] Sortie a [22] Désarm 6/PC1832/PC1	mmation ut ns utilisate de comman de comman Présent Glo Rapide modes A di Absent Glot de comman de comman aer global* 864 versio	ilisateur ur de 1 de 2 bal* omicile/Abs al* de 3 de 4	[23] Suspendre rapp [24] Suspendre rapp [26] Date et l'heure [27] Partition 3 Sélec [28] Partition 5 Sélec [29] Partition 5 Sélec [31] Partition 7 Sélec [32] Partition 8 Sélec [33] Activation PGM	pel de gro ttionnez ttionnez ttionnez ttionnez ttionnez ttionnez	
Entre [001 ex. Po "Zone	ogrammation z ** 8 (code de l'installate 1]-[064] Les étiquettes our la Zone 1 entrez section [e 01" - "Zone 64" ection Zone	ur][*] pour a de zones 1	ccéder à la à 64		[002] etc. Paramètre p	par défau	ıt:
[00	1]-[064] 1 - 64		 I I	_ 		<u>-</u>	 I
	5] Étiquettes de Alarm ut:" Zone Feu"	e incendie (28 cara	ctères)	!!		
	[065]	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
[066	6] Message Échec d'arr	nement					

Défaut: "Système a	Echec d'	Armem	ent"												
[O//] <u> </u>	L_	\perp		l_				_l_						l	
[066]	- 1	1 1	- 1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
[067] Message of Défaut: "Aparition A						nt l'		em	ent						
[0/7]	L_			l_				l_	L						
[067]	- 1	1 1	- 1	- 1	1	1	1	ı	- 1	1	1	1	1	1	
[071] Premier	masav	e d'a	fficho	iae d	e İ'u										
Paramètre par défaut	Option			•	RCHE							ARRÍ	ÊT		
MARCHE II	1	Messag [P]aniq	ue MAR	CHE					[P]an	ique A	RRÊT	ointien 			
MARCHE II		Messag tique/H			e arme	ement	autom	10-			ide co ARRÊ		armen	nent a	iutoma-
MARCHE II	3	Messag			ent ra	pide /	AARCH	E				nemer	nt rapi	de AR	RÊT
MARCHE II		Messag						HE				nemer			ARRÊT
ARRÊT II		Messag										rtie rap			
ARRÊT II		Messag MARCH		réglage	e de la	temp	érature	9	Messi	ige gu T	ide rėį	glage d	ie la t	empé	ature
ARRỆT II		AR tous				Troub	le MAF	RCHE						rouble	ARRÊT
ARRÊT II	8	Entrée o	le musi	que MA	RCHE				Entré	e de m	usique	ARRÊ	T		
[072] Deuxième	e masq	ue d'	affich	age	de l'	util	isate	ur							
Paramètre par défaut	Option			MA	RCHE							ARRÍ	ÈΤ		
MARCHE II	1	Messag MARCH		appel i	initié p	ar l'u	tilisate	ur	Messi ARRÊ		ide ap	pel init	tié pai	r l'util	isateur
ARRÊT I I	2	Pour ut	ilisatior	future					7.000						
ARRÊT II	3	Messag										sai de i			
MARCHE II	4	Messag MARCH	E						ARRÊ	ľ		tie de			
MARCHE II	5	Messag MARCH	E						ARRÊ	ľ		tie de			
ARRÊT II	6	Messag MARCH	E						ARRÊ	ľ		tie de			
ARRÊT II	7	Messag		sortie (de com	ımanı	le #4		Messi ARRÊ		ide so	tie de	comm	ande	#4
ARRÊT II	8	Pour ut	ilisatior	n future											
[073] Durée du	messa	ge A0	L tél	écha	rgé										

Pormmètre par défaut: 003 1 1 1 1 (Les entrées valables sont 000-255, 000 = Affichage de message illimité. Ce chiffre représente le nombre de fois que le message téléchargé est effacé en appuyant sur une touche quelconque pendant l'affichage du message après temporisation).

[074] Options des touches

Paramètre par défaut	Optio	n MARCHE	ARRÊT
MARCHE II	1	Touches [F]eu activées	Touches [F]eu désactivées
MARCHE II	2	Touches [A]uxiliaire activées	Touches [A]uxiliaire désactivées
Marche II	3	Touches [P]anique activées	Touches [P]anique désactivées
ARRÊT II	4-8	Pour utilisation future	
[076] Première	s Opt	ions de Clavier	
Paramètre par défaut	Opt.	MARCHE	ARRÊT
MARCHE II		Affichage du code d'accès lors de la program- mation	Affichage 'X' lors de la programmation
MARCHE I I	2	Affichage horloge locale activé	Affichage horloge locale désactivé
ARRÊT I	3	Horloge locale affiche heure format 24 heures	Horloge locale affiche heure format AM/PM
MARCHE II		Défilement automatique de l'alarme en mémoire activé	Défilement automatique de l'alarme en mémoire désactivé
ARRÊT I I	5	Affichage de la température locale activé	Affichage de la température locale désactivé
MARCHE II ARRÊT I I	6	Message guide des options de suspension MARCHE Pour utilisation future	Message guide des options de suspension ARRÊT

8 Défilement automatique zones ouvertes activé Défilement automatique zones ouvertes désactivé


Paramètre par défaut	0pt	MARCHE	ARRÊT
MARCHE II	1	Carillon pour l'ouverture de zone permis activé	Carillon pour l'ouverture de zone permis désactivé
MARCHE II	2	Carillon pour la fermeture de zone activé	Carillon pour la fermeture de zone désactivé
ARRÊT II	3	la 5ème borne est la sortie de PGM du clavier	la 5ème borne est la zone de clavier
MARCHE II	4	Sélection du langage activées	Sélection du langage désactivé
ARRÊT II	5	La puissance LED indique que le C.A. est présent	t La puissance LED indique que le C.A. est absent
MARCHE II	6	Zones ouvertes prévalent sur l'affichage de l'heure	Zones ouvertes ne prévalent pas sur l'affichage de l'heure
MARCHE II	7	Alarmes toujours affichées durant l'armement	Alarme non affichées durant l'armement
ARRÊT II	8	l'avertissement bas de température activé	l'avertissement bas de température désactivé
	'acti	vation PGM local pulsé 1 Minutes (Gamme valable 00-99)	
Défaut: 05 [[101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section F	1 en Partit	Secondes (Gamme valable 00-99) ttes de partition trez section [101], pour la partition 2 entr tion f	
ex. Pour la partition Section F [101] - [108]	l en Partit 1 -	Secondes (Gamme valable 00-99) ttes de partition trez section [101], pour la partition 2 entr tion	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section f [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa	artit Partit 1 - tique ique	Secondes (Gamme valable 00-99) ttes de partition trez section [101], pour la partition 2 entr tion 8	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section F [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa Pour la Partition I Com	i 1 en Partit 1 - tique ique iut: "(Secondes (Gamme valable 00-99) ttes de partition trez section [101], pour la partition 2 entr tion 8 Language 1 tte de la partition 1 est également utili ttes de sortie de commande Commande 0/P 1" - "Commande 0/P 4" e de sortie 1-4 tapez [120] à [123] Pour la Partiti	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section f [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa Pour la Partition 1 Com	i 1 en Partit 1 - tique ique iut: "(nmand	Secondes (Gamme valable 00-99) ttes de partition trez section [101], pour la partition 2 entr tion 8	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section f [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa Pour la Partition 1 Com Pour la Partition 3 Com	l l en Partit l - tique ique: "(nmand nmand	Secondes (Gamme valable 00-99) tites de partition trez section [101], pour la partition 2 entr ition 8	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti ex. Pour la partition Section f [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa Pour la Partition 1 Com Pour la Partition 3 Com	l l en Partit l - tique ique: "(nmand nmand	Secondes (Gamme valable 00-99) tites de partition trez section [101], pour la partition 2 entr ition 8	rez section [102] etc. Étiquette
Défaut: 05 [101]-[108] Éti æx. Pour la partition Section F [101] - [108] REMARQUE : L'ét [120]-[151] Éti Paramètre par défa Pour la Partition 1 Com Pour la Partition 3 Com Pour la Partition 3 Com Pour la Partition 3 Com	i i en Partit 1 - tique ique ique ique ique ique ique nmand nmand	Secondes (Gamme valable 00-99) tites de partition trez section [101], pour la partition 2 entr ition 8	rez section [102] etc. Étiquette

ex. pour la Zone 1 entre la section [201], pour Zone 2 entre la section [202] ...

Paramètre par défaut	Option	MARCHE	ARRÊT
MARCHE II	1	6 bips	DÉSACTIVÉE
ARRÊT II	2	"Bing-Bing"	DÉSACTIVÉE
ARRÊT II	3	"Ding-Dong"	DÉSACTIVÉE
ARRÊT II	4	Tonalité 'Alarme'	DÉSACTIVÉE
ARRÊT II	5-8	Pour utilisation future	
[994][*] Initie	clavier (alobal transmission carillon de norte	

| 1973 | 14 | Réinitialiser les options de clavier aux paramètres par défaut sortie usine | 1995 | 14 | Réinitialiser les options de clavier aux paramètres par défaut sortie usine | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 19

Symboles d'affichage du clavier

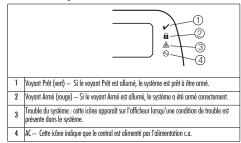

Intégration sans fil (RFK55XX)

REMARQUE : Power v4.5 et antérieures utiliser sous-sections à 2 chiffres

Dispositifs sans fil compatibles

- WIS9121-433 Détecteur de Verre Romou WS4945/WS8945 Mini-Contact
- WLS914-433 PIR Immune aux Animaux WS4939/WS8939 Touche sans fil
- WS4904(P)/WS8904(P) Détecteur de
 WS4975/WS8975 Contact pour Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fanêtre

 Porte/
 Fa
- WS4916/WS8916 Détecteur de Fumée WS8965 Contact porte/fenêtre TriZone
- WS4913/WS8913 Détecteur de CO*
 WS4985/WS8985 Détecteur d'inondation
- WS4926 Détecteur de Fumée
 WS4938 Bouton de Panique
 WS4938 Bouton de Panique
 WS4920 Répéteur sans fil
- * Seulement disponible avec la PC1616/PC1832/PC1864 version 4.5 et ultérieure.

Téléchargement en aval

Le RFK55XX possède un récepteur sans fil intégré. Lorsque vous téléchargez sur ce davier, veuillez choisir le fichier RF5132 v5.4. Pour le clavier RFK5564, choisir le fichier RFK5164 v5.4. Le DLS IV doit être utilisé pour avoir la capacité de télécharger sur ce clavier.

Essai des dispositifs sans fil

Installez temporairement les dispositifs sans fil aux endroits où vous pensez les installer.

- 2. Sur un clavier du système, tapez [*][8][code de l'installateur].
- 3. Entrez dans la section de programmation [904], puis tapez les numéro de zone.

REMARQUE: Si l'essai global de placement est activé (Section [900], Opt 8 MARCHE) tapez [001] pour essayer toutes les zones.

A. Activez le dispositif en cours d'essai jusqu'à l'affichage d'un résultat sur le davier, un bruit de clavier ou une sonnerie.

Résultat	Clavier LED/ICON	LCD	sonore
Bon	Voyant 1 allumé continu	Bon	1 Bip/Bruit de sonnerie

Connaria/indicatour

Mauvais Voyant 3 allumé continu Mauvais 3 Bips/Bruits de sonnerie Pendant le test de placement les LEDs Pêt et Armé sont utilisées pour indique le signal de técéption des dispositifs sans fil. La LED verte (Pêt) indique que la transmission a été reçu d'un dispositif enroulé dans le système. La LED rouge (Armé) indique qu'une transmission a été reçu par un dispositif non enroulé dans le système. La LED correspondante diapnote une fois par transmission.

Activez le dispositif jusqu'à l'obtention de 3 "bons" résultats d'offilée. Attendez 10 secondes entre chaque essai sur le même dispositif. Vous pouvez installer les dispositifs sans fil lorsque les résultats ont été bons.

Les dispositifs indiquant un mauvais résultat doivent être déplacés. Il se peut que vous n'ayez à déplacer le dispositif que de quelques centimètres pour rectifier un mauvais résultat.

REMARQUE : N'installez aucun dispositif à un endroit où un "mauvais" résultat d'essai a été obtenu

Essayer la réception d'un dispositif portable

Pour faire l'essai de dispositifs portables (par ex. WS49X9) appuyez sur les touches à plusieurs endroits dans l'installation afin de confirmer la zone de couverture. Si ces dispositifs ne fonctionnent pas de tous les endroits de l'installation, vous devrez déplacer le récepteur RFK55XX.

Essai de placement du récepteur

Le RFK5500/5564 offre la meilleure performance à des endroits où le brouillage RF est minime. Pour trouver le meilleur emplacement d'installation du clavier, effectuez l'essai de placement suivant :

- Branchez temporairement les fils du Keybus au clavier (consultez les instructions de câblage)
- Maintenez le clavier à l'emplacement prévu pour l'installation.
- Entrez dans le mode de paramétrage du clavier en tapant [*][8][Code de l'installateur], puis entrez dans la section [904].
- 4. Si le voyant jaune de Trouble est allumé, les niveaux de brouillage sont élevés et un nouvel emplacement pour l'installation doit être trouvé. Si le voyant clignote ou s'il est éteint, le brouillage est faible et l'emplacement est bon.

Essai de placement du répéteur (Power v4.6 et ultérieures)

Si l'Essai de placement du récepteur "du récepteur effectué durant l'installation du RRFS500/5564 indiquair la présence d'interférence et s'il vous est impossible d'éloigner le davier de la source d'interférence, effectuez la procédure suivante lors de l'installation du répéteur WS4920.

- Installez temporairement le WS4920 à l'emplacement désiré.
- Utilisez le WS4920 pour tester le signal-bruit. Pour des instructions, veuillez consulter le manuel d'installation du WS4920.
- Si aucun bruit n'est détecté à l'emplacement désiré, faites un test pour vous assurer que la puissance du signal est adéquate malgré l'interférence au RFK5500/5564.
- 4. Au clavier du système tapez [*][8][Code de l'installateur]
- Entrez dans la section de programmation [804][900] et réglez l'option 1 à ARRET. Cette option émet un résultat de placement "bon " si la puissance du signal du WS4920 dans les environs du RFK5500/5564 est à des niveaux acceptables malgré les interférences.
- Sortez de la section [804][900].
- Entrez dans la section de programmation [904] et effectuez un test de placement tel que décrit dans " Essai des dispositifs sans fil ".
- Si vous recevez un " mauvais " résultat de placement, rapprochez le répéteur du RFK5500/5564.
- Une fois que le résultat de placement est " bon ", réglez l'option 1 dans la section [804][900] à MARCHE.
- Tous les dispositifs sur le système doivent être enregistrés sur l'un des répéteurs WS4920 sur le système.
- N'effectuez un essai de placement du répéteur seulement lorsque le RKS500/5564 est installé dans des zones d'interférence élevée. La solution préférée est de déplacer le récepteur à un autre endroit. Veuillez déplacer le récepteur au lieu d'installer un répéteur WS4720.

N'installez pas le répéteur et le récepteur dans des zones avec un niveau de bruit élevé.

Remplacement des piles des dispositifs sans fil

1. Retirez le couvercle du dispositif de sa plaque de montage. Cela crée un problème de sabotage sur la zone.

 Consultez les instructions d'installation de la batterie dans la notice d'installation de chaque dispositif. Assurez-vous de vérifier que les piles sont orientées correctement lorsque vous les installez.

3. Lorsque les piles neuves sont en place, rattachez le couverde à la plaque de montage. Le sabotage est annulé et la zone envoie un signal de rétablissement problème batterie au récepteur. Le problème de batterie est maintenant réglé.

REMARQUE : Lorsque les piles sur un dispositif doivent être remplacées, les piles sur tous les dispositifs devraient être remplacées en même temps.

Solution de Problèmes

- Quand je saisis le numéro de zone pour ajouter un dispositif sans fil, le clavier émet un bip long.
 Les numéros ESN peuvent être saisis seulement auand un récepteur sans fil
- RFK55XX est connecté au Keybus. Voir la section 2 pour les instructions sur la configuration et câblage du module RFK55XX.

 2. J'ai saisi le numéro ESN pour le dispositif mais quand j'ai violé le dispositif, la
- l'ai saisi le numéro ESN pour le dispositif mais quand j'ai violé le dispositif, le zone n'est pas apparue comme ouverte sur le clavier. Vérifier le suivant:
- Vérifier que l'ESN a été saisi correctement
- Vérifier que la zone a été activée pour la partition (si jamais la programmation de partition a été utilisée).
- Vérifier que la zone sans fil n'est pas attribuée à une zone utilisée par des modules PC5108, à une zone sur la carte, ou à une zone du clavier.
- Vérifier que la zone soit programmée pour un choix qui n'est pas 'Operation Nulle', et que l'attribution de la zone sans fil soit activé.
- Noire, et que l'announoir de la zone sais in soit active.

 3. Quand j'essaie d'exécuter un test de localisation d'un module, aucun résultat
 n'est obtenu ou le résultat est "mauvais". Vérifier le suivant :
- · Vérifier que vous testez la zone correcte.
- Vérifier que le dispositif est dans la portée du module RFK55XX. Essayez de tester le dispositif dans la même salle où se trouve le récepteur.
- Confirmer que le module RFK55XX est adéquatement connecté au keybus (voir la section 2 pour configuration et pour des instructions de câblage).
- la section 2 pour configuration et pour des instructions de câblage).

 Vérifier que vous testez la zone correctement (voir les sections 5.1 et 5.2 pour
- les instructions de test).

 Vérifier que les batteries marchent et si celles-ci sont installées correctement.
- Véritier que les batteries marchent et si celles-ci sont installées correctement.
 Chercher des objets métalliques de taille importante qui puissent empêcher que
- le signal atteigne le module RFK55XX.

 Le dispositif doit être placé sur un point où les résultats "good" (Bon) consistants soient obtenus. Si plusieurs dispositifs affichent résultats "mauvais", changez le
- récepteur de place. Voir la section 2.2 pour des conseils sur le choix de la localisation de montage pour le module RFK55XX.

 4. Le voyant du détecteur de mouvement ne s'allume pas quand je passe
- 4. Le voyant du defecteur de mouvement ne s'allume pas quana le passe devant l'unité.
- Le voyant est destiné seulement pour en test de marche à pied. Voir la Feuille d'instructions PIR Sans Fil pour les instructions spécifiques du test de marche à pied.

Programmation de l'exp	ansion sans fil (Power 4.6	[081] Fenêtr	e de s	urveillance saı	ns fil					
et ultérieures		Sans fil unidire	ctionne	l Défaut 008 (E	U); 09	6(NA) II_	1	1		
[804] Programmation du récepteur sans		REMARQUE :	La fe	nêtre est proa	ramm	ée par incrém	ent de	15 minutes.	Les en	rées valables sont
Entrez dans la programmation sans fil en tapant [*				égales à 1,0 -						
[001]-[032] Numéro de série des dispositifs so Numéros de série de zone Défaut = 000000	ıns fil	[082]-[085]	Ontior	ns de surveilla	nce					
		Paramètre	[082]		[083]	Surveill.	[084]	Surveill.	[085]	Surveill.
[001] Zone 1 <u> </u>	[017] Zone 17 <u> </u>	par défaut				Surveill. Marche/Arrêt		Marche/Arrêt		Marche/Arrêt
[003] Zone 3	[019] Zone 19	MARCHE	20110	marcho/Arror		inuicio/Airoi		marcho/Arror		marcho/Arror
[004] Zone 4	[020] Zone 20	L'option 1	ı	!!	9		17	!!	25	<u> </u>
0051 Zone 5	021 Zone 21	L'option 2	2		10		18		26	<u> </u>
0061 Zone 6	[022] Zone 22	L'option 3	3		11		19		27	
007 Zone 7	023 Zone 23	L'option 4	4		12		20		28	ll
[008] Zone 8 <u> </u>	[024] Zone 24 <u> </u>	L'option 5	5		13		21		29	ll
[009] Zone 9 <u> </u>	[025] Zone 25	L'option 6	6		14		22		30	
[010] Zone 10 <u> </u>	[026] Zone 26	L'option 7	7		15		23		31	LI
[011] Zone 11 <u> </u>	[027] Zone 27 [L'option 8	8		16		24		32	LI
[012] Zone 12	[028] Zone 28 <u> </u>	[086]-[089]	Option	ıs de surveilla	nce(R	FK5564 seule	ment)			
[013] Zone 13 <u> </u>	030 Zone 30 I I I I I I	Paramètre	•		•				[000]	
[015] Zone 15	[031] Zone 31	par défaut	[086] Zone		[087]	Surveill. Marche/Arrêt	[088] Zone	Surveill. Marche/Arrêt	[089] Zone	Surveill. Marche/Arrêt
[016] Zone 16	[032] Zone 32	MARCHE		MUTCHE/ATTER		MUICHE/AITEI		MUICHE/AITEI		Multile/Allel
. ,	. ,	Option 1	33	!!	41	!!	49	!!	57	!!
[033]-[064] Numéro de série des dispositifs so	ins fil (RFK5564 seulement)	Option 2	34		42	!!	50	!!	58	!!
numéros de série de zone Défaut = 000000		Option 3	35		43	!!	51	!!	59	!!
[033] Zone 33 <u> </u>	[049] Zone 49 <u> </u>	Option 4	36		44		52	1 1	60	ll
[034] Zone 34 <u> </u>	[00] 700 01 1 1 1 1 1 1		07					::		
	[050] Zone 50 <u> </u>	Option 5	37	=	45	<u> </u> !	53	\equiv	61	!!
[035] Zone 35	051 Zone 51 I I I I I I I	Option 6	38		46	<u> </u>	54		61 62	
036 Zone 36 <u> </u>	051 Zone 51 <u> </u>	Option 6 Option 7	38 39		46 47		54 55		61 62 63	
036] Zone 36 <u> </u>	O51 Zone 51 _ _ _ _ _ _ _ _	Option 6 Option 7 Option 8	38 39 40		46		54		61 62	
036 Zone 36	OS1 Zone S1	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat	38 39 40 rion de		46 47 48		54 55 56		61 62 63	
036 Zone 36	O51 Zone 51	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat	38 39 40 rion de	 clés sans fil ros de série de	46 47 48	 sans fil Dé	54 55 56	000000	61 62 63	
036 Zone 36	O51 Zone 51	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat	38 39 40 rion de		46 47 48		54 55 56		61 62 63	
036 Zone 36	O51 Zone 51	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116]	38 39 40 rion de		46 47 48	<u> </u>	54 55 56 faut =	lé 9 <u>I I</u>	61 62 63	
036 Zone 36	OS1 Zone S1	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1	38 39 40 rion de		46 47 48	<u> </u>	54 55 56 faut = 09] C	lé 9 <u>I I</u> é 10 <u>I I</u>	61 62 63	
036 Zone 36	OS1 Zone 51	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1 [102] Clé 2 [103] Clé 3	38 39 40 rion de		46 47 48	[1 [1 [1	54 55 56 faut = 09] C	lé 9 é 10 é 11	61 62 63	
1036 20ne 36	OS1 Zone S1	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1 [102] Clé 2 [103] Clé 3	38 39 40 rion de		46 47 48	[1 [1 [1 [1	54 55 56 faut = 09] C 10] C(lé 9 é 10 é 11 é 12	61 62 63	
1036 20ne 36	OS1 Zone S1	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1 [102] Clé 2 [103] Clé 3 [104] Clé 4 [105] Clé 5	38 39 40 rion de		46 47 48	[1 [1 [1 [1	54 55 56 faut = 09] C 10] Cl 11] Cl 12] Cl	lé 9 é 10 é 11 é 12 é 13	61 62 63	
036 Zone 36	Control Cont	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1 [102] Clé 2 [103] Clé 3 [104] Clé 4 [105] Clé 5 [106] Clé 6	38 39 40 rion de		46 47 48		54 55 56 faut = 09] C 10] C 11] C 11] C 12] C 13] C	lé 9 é 10 é 11 é 12 é 13 é 14	61 62 63	
1036 20ne 36	OS1 Zone S1	Option 6 Option 7 Option 8 Programmat [101]-[116] [101] Clé 1 [102] Clé 2 [103] Clé 3 [104] Clé 4 [105] Clé 5	38 39 40 rion de		46 47 48		54 55 56 faut = 09] C 10] Cl 11] Cl 12] Cl	lé 9	61 62 63	

Options des touches					[900] Op	tions Général	es Sans Fils		
Veuillez consulter le manuel offertes par votre système.	d'installation de v	otre système pour une liste compl	ète de toutes les options touc	ches de fonction	NA NA	EU	Option	MARCHE	ARRÊT
[00] Touche nulle [03] Arm. à domicile [04] Arm. Absent		[13] [*][7][1] Sortie de comi [14] [*][7][2] Sortie de comi [16] [*][0] Sortie Rapide		uxiliaire	MARCHE ARRÊT	MARCHE I ARRÊT I	I 1 I 2,4,5,6	Essai de placement du répéteur en milieu défavorable désactivé Pour utilisation future	Essai de portée du répéteur en milieu défavorable activé
[05] [*][9] Armement so	ans délai	[17] [*][1] Activer modes à d	domicile/ [33] MES Nuit	1	MARCHE	ARRÊT I	I 3	Sabotage murale désactivée	Sabotage murale activée
d'entrée [06] [★][4] Carillon Marc	rhe/Δrrêt	Absent [25] MES Partielle sans Tempo)		MARCHE	ARRÊT I	l 7	Détection brouillage radioélectrique dés- activée	Détection brouillage radioélectrique activée
			,		ARRÊT	ARRÊT I	I 8	Essai global de placement	Essai de placement individuel
Entrées valables = 01-0	Fonction 1 Defaut 03	Fonction 2 Défaut04	Fonction 3 Défaut 27	Fonction 4 Défaut 30	[903] Zor II née. Chois	ne de détectio L Entrées	 , de brouill valables = (non utilisée qu	tessa groot de proteniera. age électronique (Paramètre par 11 - 64, 00 = Pas de tonalité brou gi sera mise à l'état de sabotage lors	défaut: 00) illage radioélectrique sélection-
Clé 2 <u>I I</u> Clé 3 I I	_l Clé 6 I Clé 7	Clé 10	I Clé 14						
Clé 4 I I	Clé 8								

Programmation de l'expansion sans fil (Power v4.5 et antérieures) / Seulement RFK55XX Entrez dons la programmation sans fil en tapant [*][8][code de l'installateur][804]	Options des touches de fonction Veuillez consulter le manuel d'installation de votre système pour une liste complète de toutes les options touches de fonction offertes par votre système.
[01]-[32] Numéro de série des dispositifs sans fil numéros de série de zone Défaut = 000000	[00] Touche nulle [07] Essai du Système [17] Activer modes à domicile/Absent [27] Désarmer
	[03] Arm. à domicile [13] Sortie de commandel [18] Armer absent global [28] Alarme incendie [04] Arm. Absent [14] Sortie de commande2 [19] Sortie de commande3 [29] Alarme auxiliaire
[01] Zone 1 [[04] Arm. Absent [14] Sortie de commande2 [19] Sortie de commande3 [29] Alarme auxiliaire [05] Armement sans délai d'entrée [15] Armer Présent global [21] Sortie de commande4 [30] Alarme de Paniqui
[02] Zone 2	[06] Carillon Marche/Arrêt [16] Sortie Rapide [22] Désarmer global [31] Activation PGM loca
	NOTE: Pour fonctionner, les clés sans fil doivent avoir un code d'accès pour l'armement/désarmement global.
[05] Zone 5	[77] Clé sans fil (1-16) Attribution de Partition Default = 01
[07] Zone 7 1 1 1 [23] Zone 23 1 1 1 1	Clé 1 <u> </u> Clé 5 <u> </u> Clé 9 <u> </u> Clé 13 <u> </u>
[08] Zone 8	Clé 2 <u> </u> Clé 6 <u> </u> Clé 10 <u> </u> Clé 14 <u> </u>
[09] Zone 9	Clé 3
[10] Zone 10	Clé 4
[11] Zone 11	[81] Fenêtre de surveillance sans fil (Défaut : [NA] 96 = 24 heures / [EU] 10 = 2,5 heures)
12 Zone 12	I La fenêtre est programmée par incrément de 15 minutes. Les entrées valables sont 10 à
131 Zone 13	96, qui sont égales à 2,5 - 24 heures.
141 Zone 14	[82]-[85] Options de surveillance
15 Zone 15	
[16] Zone 16 I I I I I I 32] Zone 32 I I I I I I	par dáfaut [02] Surveill. [03] Surveill. [04] Surveill. [03] Surveill.
[41]-[56] Numéros de série des clés sans fil Défaut = 000000	MARCHE Zone Marche/Arrêt Zone Marche/Arrêt Zone Marche/Arrêt Zone Marche/Arrêt
	L'option 1 1 1 1 9 1 1 17 1 1 25 1 1
[41] Clé 1	L'option 2 2 II 10 II 18 II 26 II
[42] Clé 2	L'option 3 3 11 19 27
[43] Clé 3	L'option 4 4 I 12 I 20 I 28 I
[44] Clé 4	L'option 5 5 I I 13 I I 21 I I 29 I I
145 Clé 5	L'option 6 6 I 14 I 22 I 30 I
	L'option 7 7 I 15 I 23 I 31 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	L'option 8 8 I 16 I 124 I 132 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[48] Clé 8	[90] Autres options
	AN UE Option MARCHE ARRÊT
Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Fonction 4 Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Défaut D	ARRËT ARRËT II 1,2,4 Pour utilisation future
03	MARCHE ARRÊT II 3 Sabotage murale désactivée Sabotage murale activée
[61] Clé 1	MARCHE ARRÊT II 5 Panne ŘF désactivée Panne ŘF activée
[62] Clé 2	ARRÊT ARRÊT II 6 Pour utilisation future
[63] Clé 3	MARCHE ARRÊT II 7 Détection brouillage radioélectrique Détection brouillage radioélectrique désactivée
[64] Clé 4	ARRÊT ARRÊT I 8 Essai global de placement Essai de placement individuel
[65] Clé 5	REMARQUE : La surveillance doit être activée pour Panne RF.
[66] Clé 6	[93] Zone de détection de brouillage électronique (Paramètre par défaut: 00)
[67] Clé 7	
[68] Clé 8	Choisissez une zone non utilisée qui sera mise à l'état de sabotage lorsqu'un signal de brouillage radioélec
	trique est détecté.

Mots

Texte

n°

Texte

Texte

n°

Texte

n°

Texte

n°

Texte

n°

Texte

n°

Texte

n°

Texte

								l			1		I				
001	Accès	028	CA	055	Défaut	082	Faible	109	Lumières	136	Patio	163	Téléphone	190	D	217	ê
002	Actif	029	Calendrier	056	Degrés	083	Famille	110	Maintenant	137	Père	164	Tiroir	191	E	218	ç
003	Activité	030	Canalisation	057	Délai	084	Fenêtre	111	Maison	138	Pile	165	Totale	192	F	219	î
004	Aide	031	Capteur	058	Des	085	Fermé	112	Manger	139	Piscine	166	Touche	193	G	220	(Espace)
005	Alarme	032	Caractéristique	059	Désarmé	086	Fermeture	113	Matin	140	Police	167	Tous	194	Н	221	' (Apostrophe)
006	Alimentation	033	Carbonique	060	Détecteur	087	Feu	114	Médicaux	141	Porte	168	Transmission	195	I	222	- (Tiret)
007	Animal	034	Carillon	061	Détente	088	Fille	115	Mémoire	142	Premier	169	Usine	196	J	223	_(Soulignement)
008	Annulé	035	Central	062	Devant	089	Fond	116	Menu	143	Principal	170	Véranda	197	K	224	•
009	Appuyer sur	036	Chaleur	063	Dispositif	090	Forcée	117	Mère	144	Programme	171	Verre	198	L	225	#
010	Après-midi	037	Chambre	064	Domestique	091	Fournaise	118	Monde	145	Progrès	172	Vers	199	W	226	:
011	Armé	038	Charge	065	Domicile	092	Gallerie	119	Mouvement	146	Récepteur	173	Veuillez	200	N	227	/
012	Armement	039	Chargement	066	Droite	093	Garage	120	Niveau	147	RF	174	Voie	201	0	228	?
013	Armer	040	Clavier	067	Du	094	Gauche	121	Non	148	Salle	175	Voiture	202	P		
014	Armoire	041	Clé	068	Durée	095	Gaz	122	Nord	149	Salon	176	Voyant	203	Q		
015	Arrière	042	Clôture	069	économie	096	Gel	123	Numéro	150	Saisie	177	Zone	204	R		
016	Au-revoir	043	Code	070	Écran	097	Grenier	124	Off	151	Saisir	178	0	205	S		
017	Auxiliaire	044	Contrainte	071	édifice	098	Gym	125	OK	152	Seconde	179	1	206	T		
018	Bain	045	Contrôle	072	élevé	099	Haut	126	On	153	Sécurisé	180	2	207	U		
019	Bar	046	Coucher	073	En	100	Inférieur	127	Ordinateur	154	Signalement	181	3	208	٧		
020	Bas	047	Coulissant	074	énergie	101	Invalide	128	Ouest	155	Silencieux	182	4	209	W		
021	Bébé	048	Couloir	075	Enfants	102	Installer	129	Ouvert	156	Soins	183	5	210	χ		
022	Bibliothèque	049	Couvert	076	Entrée	103	Intérieur	130	Ouverture	157	Sortie	184	6	211	Υ		
023	Bonjour	050	Cuisine	077	Erreur	104	Intrusion	131	Oxyde	158	Sous-sol	185	7	212	Z		
024	Bonus	051	D'	078	Est	105	Ľ	132	Panique	159	Suspendu	186	8	213	à		
025	Buanderie	052	Dans	079	étage	106	Lo	133	Partition	160	Suspension	187	A	214	é		
026	Bus	053	Date	080	Exercice	107	Le	134	Pas	161	Tapis	188	В	215	è		
027	Bureau	054	De	081	Extérieur	108	Les	135	Passage	162	Téléchargement	189	C	216	ô		

GARANTIE LIMITÉE

Digital Security Controls pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation. Dans l'application de cette garantie, Digital Security Controls va, lorsqu'elle le juge opportun, en cas de problèmes de fonctionnement, réparer ou remplacer les équipements défectueux dès leur retour à son dépôt de réparation. Cette garantie s'applique seulement aux éléments défectueux et à la maind'œuvre, et non aux dommages causés lors de l'expédition ou de la manipulation, ni aux dommages dont les causes dépassent le contrôle de Digital Security Controls telles que la foudre, les surtensions, les chocs mécaniques, les dégâts d'eau ou tout dommage provenant d'abus, de modifications ou de mauvaises utilisations de l'équipement. La garantie susdite n'est valide que pour l'acheteur original et n'est et ne sera que la seule des garanties valables, qu'elle ait été exprimée ou implicite, remplaçant toute autre obligation ou responsabilité de la part de Digital Security Controls. La présente garantie contient la garantie au complet. Digital Security Controls. n'autorise aucune autre personne à agir en son nom pour modifier ou changer la présente garantie et n'en assume pas la responsabilité, ni a à assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité concernant le présent produit. En aucun cas, Digital Security Controls ne pourra être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de dommages relativement à la perte de profits prévus, à la perte de temps ou à toute autre perte subie par l'acheteur en rapport avec l'achat, l'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

AVERTISSEMENT : Digital Security Controls recommande que le système soit régulièrement soumis à un essai complet. Cependant, en dépit d'essais réguliers et à cause d'interventions criminelles, pannes de courant ou autres, il est possible que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications.

Ce dispositif numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC:160A-RFK55XX4 - Le sigle IC avant le numéro de certification de la radio signifie la conformité aux caractéristiques techniques d'Industrie Canada. EN50131-1 Grade2/Class II

Le clavier PK5500, type 2 est conforme aux normes: NF C 48-205, C 48-211, C 48-212, C 48-410 et aux fiches d'interprétations associées. Les organismes certificateurs sont: AFNOR CERTIFICATION (www.marque-nf.com) et Centre National de Prévention et de Protection (CNPP Département certification) (www.cnpp.com). Organisme mandate par AFNOR CERTIFICA-TION et Secrétariat technique CNPP : Comite National Malveillance Incendie Sécurité (C.N.M.I.S. s.a.s) (www.cnmis.org).

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : Le logiciel DSC acheté avec ou sans Produits et Composants est protégé par le droit d'auteur et il est acheté conformément aux modalités du contrat de licence :

Ce Contrat de licence d'utilisation (« CLU ») est une entente légale entre Vous (l'entreprise, l'individu ou l'entité qui a acheté le Logiciel et tout Matériel connexe) et Digital Security Controls, une filiale de Tyco Safety Products Canada Ltd. (« DSC »), le fabriquant des systèmes de sécurité intégrés et le développeur du logiciel et de tout produit ou composant connexe (MATÉRIELS) que Vous avez acquis.

Si le produit logiciel DSC (« PRODUIT LOGICIEL » ou « LOGICIEL ») a été conçu pour être accompagné par du MATÉRIEL et s'il N'est PAS accompagné par un nouveau MATÉRIEL, Vous n'avez pas le droit d'utiliser, de copier ou d'installer le PRODUIT LOGICIEL. Le PRODUIT LOGICIEL comprend le logiciel, et peut aussi comprendre des médias connexes, des

matériels imprimés et de la documentation « en ligne » ou électronique. Tout logiciel fourni avec le PRODUIT LOGICIEL qui est lié à un contrat de licence d'utilisation séparé Vous donne des droits conformément aux modalités de ce contrat de licence.

En installant, copiant, téléchargeant, sauvegardant, accédant ou utilisant d'une manière quelconque le PRODUIT LOGICIEL, Vous acceptez inconditionnellement d'être lié par les modalités de ce CLU, même si ce CLU est considéré une modification de tout accord ou contrat antérieur. Si vous n'acceptez pas

les modalités du CLU. DSC refuse de Vous octrover une licence d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL et Vous n'avez pas le droit de l'utiliser.

LICENCES DU PRODUIT LOCIGIEL

de travail où le LOGICIEL sera utilisé.

Le PRODUIT LOGICIEL est protégé par des lois sur le droit d'auteur et des traités internationaux sur le droit d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités de la propriété intellectuelle. Le droit d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL

est octroyé, pas vendu. OCTROI DE LA LICENCE. Ce CLU vous donne les droits suivants :

 (a) Installation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous n'avez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PRODUIT

(b) Utilisation de stockage en réseau - Le PRODUIT LOGICIEL ne peut pas être installé, accédé, affiché, exécuté, partagé ou utilisé simultanément sur des ordinateurs différents, notamment une station de travail, un terminal ou autre dispositif électronique numérique (« Dispositif »). Autrement dit, si Vous avez plusieurs postes de travail. Vous devrez acheter une licence pour chaque poste

(c) Copie de sauvegarde - Vous pouvez faire des copies de sauvegarde PRODUIT LOGICIEL, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule copie installée par licence à tout moment. Vous pouvez utiliser une copie de sauvegarde. Hormis ce qui est expressément prévu dans ce CLU, Vous n'avez pas le droit de faire des copies du PRODUIT LOGICIEL, les matériels imprimés accompagnant le LOGICIEL compris.

2. DESCRIPTIONS D'AUTRES DROITS ET LIMITES

(a) Limites relatives à la rétro-ingénierie, à la décompilation et au désassemblage — Vous n'avez pas le droit de désosser, décompiler ou désassembler le PRODUIT LOGICIEL, sauf et seulement dans la mesure dans laquelle une telle activité est explicitement permise par la loi en vigueur, sans égards à ces limites. Vous n'avez pas le droit de faire des changements ou des modifications, quels qu'ils soient, sans la permission écrité d'un dirigeant de DSC. Vous n'avez pas le droit de retirer les notices, les marques ou les étiquettes privatives du Produit Logiciel. Vous devez instituer des mesures raisonnables pour assurer la conformité aux modalités de ce CLU.

(b) Séparation des Composants - Le PRODUIT LOGICIEL est fourni sous licence en tant que produit unique. Ses parties composantes ne peuvent pas être séparées pour être utilisée sur plus d'un MATÉRIEL

(c) PRODUIT INTEGRÉ unique - Si vous avec acquis ce LOGICIEL avec du MATÉRIEL. le PRODUIT LOGICIEL est autorisé à être utilisé avec le MA TÉRIEL en tant que produit intégré unique. Dans ce cas, le PRODUIT LOGICIEL ne peut être utilisé qu'avec le MATÉRIEL conformément à ce CLU (d) Location - Vous n'avez pas le droit de louer, de mettre en bail ou de prêter le PRODUIT LOGICIEL. Vous n'avez pas le droit de le mettre à la disposition d'autres personnes ou de l'afficher sur un serveur ou un site Web. (e) Transfert du Produit Logiciel — Vous pouvez transférer tous vos droits de

ce CLU uniquement dans le cadre de la vente ou du transfert permanent du MATÉRIEL, à condition que Vous ne conserviez aucune copie, que Vous transfériez tout le PRODUIT LOGICIEL (tous les composants, les matériels imprimés et autres, toutes les mises à niveau et ce CLU), et à condition que le récipiendaire accepte les conditions de ce CLU. Si le PRODUIT LOGICIEL est une mise à niveau, tout transfert doit également inclure toutes les versions antérieures du PRODUIT LOGICIEL

(f) Résiliation - Sous réserve de tous ses autres droits, DSC se réserve le droit de résilier ce CLU si Vous ne respectez pas les modalités de ce CLU. Dans ce cas, Vous devez détruire toutes les copies du PRODUIT LOGICIEL et toutes ses parties composantes.

(g) Marques de commerce - Ce CLU ne Vous donne aucun droit relativement aux marques de commerce ou aux marques de service de DSC ou de ses fournisseurs.

3. DROIT D'AUTEUR Tous les titres et droits de propriété intellectuelle associés au PRODUIT LOGICIEL (notamment mais pas seulement aux images, photographies et textes incorporés dans le PRODUIT LOGICIEL), les documents imprimés joints et tout exemplaire du PRODUIT LOGICIEL sont la propriété de DSC et de ses fournisseurs. Vous n'avez pas le droit de faire des copies des documents imprimés accompagnant le PRODUIT LOGICIEL. Tous les titres et droits de propriété intellectuelle associés au contenu qui peut être accédé par le biais du PRODUIT LOGICIEL sont la propriété du propriétaire respectif du contenu et ils peuvent être protégés par le droit d'auteur où autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Ce CLU ne Vous octroie pas le droit d'utiliser ces éléments. Tous les droits qui ne sont pas expressément octrovés par cette CLU. sont réservés par DSC et ses fournisseurs.

4. RESTRICTIONS POUR L'EXPORTATION

Vous acceptez le fait que Vous n'exporterez pas ou ne réexporterez pas le PRODUIT LOGICIEL dans tout pays, personne ou entité soumis à des restrictions canadiennes à l'exportation. 5. CHOIX DES LOIS

Ce contrat de licence d'utilisation est régi par les lois de la Province de

l'Ontario, Canada, 6. ARBITRATION

Tous les conflits survenant relativement à ce contrat seront résolus par un arbitrage définitif et sans appel conformément à la Loi sur l'arbitrage, et les parties acceptent d'être liées par la décision de l'arbitre. Le lieu de l'arbitration sera Toronto, Canada, et le langage de l'arbitration sera l'anglais.

(a) PAS DE GARANTIE DSC FOURNIT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE. DSC NE GARANTIT PAS OUE LE LOGICIEL SATISFERA VOS EXIGENCES

OU QUE L'EXPLOITATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR (b) CHANGEMENTS DU CADRE D'EXPLOITATION

GARANTIE RESTREINTE

DSC ne sera pas responsable des problèmes provoqués par des changements dans les caractéristiques du MATÉRIEL, ou des problèmes d'interaction du PRODUIT LOGICIEL avec des LOGICIELS NON-DSC ou AUTRES MATÉRIELS.

(c) LIMITES DE RESPONSABILITÉ ; LA GARANTIE REFLÈTE L'AFFECTATION DU RISQUE DANS TOUS LES CAS. SI UN STATUT OUELCONOUE SUPPOSE DES

GARANTIES OU CONDITIONS OUI NE SONT PAS POSTULÉES DANS CE CONTRAT DE LICENCE, TOÙTE LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR DSC DANS LE CADRE D'UNE DISPOSITION QUELCONQUE DE CE CONTRAT SERA LIMITÉE AU MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ OUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE CONTRAT DE CE PRODUIT LOGICIEL ET CINQ DOLLARS CANADIENS (5 CAN \$). PARCE QUE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDI-RECTS, CES RESTRICTIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS

(d) STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES

CETTE GARANTIE CONTIENT L'ENTIÈRE GARANTIE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES (NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIC-ITES DE MARCHÀNDISE OU APTITUDE POUR UN USAGE PARTICU-LIER) ET DE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE DSC. DSC NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE. DSC N'ASSUME PAS LA RESPONSABILITÉ ET N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE PRÉTENDANT AGIR EN SON NOM DE MODIFIER OU DE CHANGER CETTE GARANTIE. N'ASSUME POUR CELA AUCUNE AUTRE GARANTIE OU RÉSPONSABILITÉ CONCERNANT CE PRODUIT LOGICIEL (e) RECOURS EXCLUSIF ET LIMITE DE GARANTIE

DSC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU INDIRECTS BASES SUR UNE INOBSERVATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT UNE NEGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT NOTAMMENT, MAIS PAS EXCLUSIVEMENT, UNE PERTE DE PROF-ITS, UN ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT LOGICIEL OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ. LE COÛT DU CAPITAL. LE COÛT DE REMPLACEMENT OU DE SUBSTITUTION, DES INSTALLATIONS OU SERVICES, UN TEMPS D'ARRÊT, LE TEMPS DE L'ACHETEUR LES REVENDICATIONS DE TIERS. Y COMPRIS LES CLIENTS ET LES DOMMAGES À LA PROPRIÈTÉ.

MISE EN GARDE : DSC recommande de tester complètement l'ensemble du système régulièrement. Toutefois, malgré des essais réguliers, il peut arriver que le fonctionnement du PRODUIT LOGICIEL ne soit pas conforme aux attentes en raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de pannes de courant.

Une notice d'emploi sera donnée à l'utilisateur

Español Instrucciones de instalación

Los teclados PK55XX y RFK55XX pueden utilizarse en sistemas de seguridad que contengan un máximo de 64 zonas. Estos teclados son compatibles con las últimas versions de los siquientes sistemas DSC :

- PC580 • PC1616
- PC585 PC1832
- PC1555MX PC1565 • PC1864 PC5005

PC5016

- PC5008 PC5010 PC5020
- PC5015
- Los teclados RFK55XX combinan un receptor inalámbrico con el respectivo teclado PK55XX

Especificaciones

- Intervalo de temperatura: de -10°C a +55°C (de 14°F a 131°F), Intervalo de temperatura para UL/ULC: 0° C a $+49^{\circ}$ C (32° F a 120° F)
- Humedad (máx): 93% de humedad relativa
- Grado de protección del envoltorio de plástico: IP30, IK04
- Tensión nominal: 12 VCC nominal
- Se conecta a un panel de control a través de un Kevbus de 4 cables
- 1 teclado para entrada de zona/solida PGM*
- Consumo de corriente: 50 mA (espera) / 125 mA (máximo)
- Consumo de corriente: 75 mA (espera) / 135 mA (máximo)
- Montaje en la pared violación
- 5 teclas de función programables. Preparado (LED verde), Armado (roio), Problema (amarillo), CA (verde)
- Sensor de baia temperatura
- Frecuencia 433,92 MHz (RFK55XX-433)
- Hasta 32 zonas inglámbricas (sólo RFK5500)
- Hasta 64 zonas inalámbricas (sólo RFK5564 y Power v4.6+) NOTA: No debe programarse como tipo Incendio o tipo 24h.

Desembalaje

El paquete del teclado de potencia contiene los siguientes elementos:

- Un teclado de potencia
- Etiquetas de la puerta interior del teclado
- Cuatro tornillos de montaie Un interruptor contra sabotaies
- Dos resistencios de fin de línen Instrucciones de instalación

Montaje

Deberá montarse el teclado en un lugar accesible para los puntos designados de entrada y salida. Una vez seleccionada una ubicación seca y segura, lleve a cabo los siguientes pasos para montar el teclado.


Desmontaie del teclado


1. Introduzca un destornillador de punta plana en la ranura inferior (primera de dos).

- 2. Mueva el destornillador en la parte trasera tal y como muestra el diagrama. Esto libera uno de los lados de la parte frontal.
- 3. Řepita los pasos 1 y 2 en la segunda ranura para liberar totalmente la parte frontal y permitir el acceso a las conexiones



Montaje e cableado del teclado

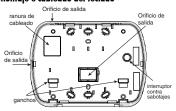

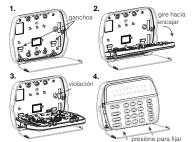

- 1. Fije el teclado en la pared utilizando perforaciones de montaie. Utilice los cuatro tornillos proveidos, a menos que el montaje sea hecho en una sola caia de acoplaie.
- 2. Coloque el teclado en los ganchos de la placa de apoyo y gírelo hacia abaio para encaiar.
- 3. Pase el cable por la ranura de cableado o perforaciones de salida. Conecte los cables de Keybus y PGM/Zona al teclado. Coloque el interruptor de violación en la perforación de violación de la placa de apoyo.
- 4. Remova el teclado de los ganchos. Coloque el teclado en la placa de apoyo, certifíquese de que el cable sea empujado hacia la pared lo máximo posible. Pase el cable por dentro del teclado, certifíquese que los componentes de arriba sean evitados. Cierre el conjunto frontal, agrantizando que no hava presión del cable abajo sobre el teclado.
- NOTA: Si fuere detectada cualquier tensión entre el conjunto del teclado frontal y el cableado, abra el teclado, repase el cable y cierre lo nuevamente. Repita esos procedimientos hasta que el teclado esté cerrado ade-cuadamente.

PK55XX\RFK55XX

ROJ — R ▮∅

NEG - B ▮∅

ΔMA---- Y 🛛 Ø

VER - G 0

A zone o

Cableado

- Antes de realizar el cableado de la unidad. aseaúrese de que la alimentación (transformador de CA y batería) está desconectada del panel de control.
- 2. Conecte los cuatro cables del Keybus desde el panel de control (rojo, negro, amarillo y salida PGM verde) a los bornes del teclado. Consulte el diaarama:
- 3. Si va a ser programado como una entrada, puede conectar un dispositivo (por ejemplo, un contacto de puerta) al borne 'P/Z' del teclado. De esta manera se elimina la necesidad de llevar cables de vuelta al panel de control para el dispositivo. Para conectar la zona, lleve un cable desde el dispositivo al borne 'P/Z', y el otro cable desde el dispositivo hasta el borne B (negro). Para dispositivos alimentados, lleve el cable rojo al borne R (positivo) y el cable negro al borne B (negativo). Cuando utilice la supervisión de final de línea, conecte la zona de acuerdo con una de las configuraciones descritas en el Manual de instalación del sistema
- 4. Si el borne 'P/Z' está programado como una salida, la salida sique la PGM programada en la Sección [080]. Puede conectarse un pequeño relé, zumbador u otro dispositivo alimentado por CC entre el borne de tensión positiva y el borne 'P/Z' (la máxima carga es de 50 mA).
- NOTA: Utilice para Instalaciones de Incendio Residenciales UL, por lo menos, un teclado adicional compatible DSC en conjunto con un teclado RFK55XX, o instale los teclados RFK55XX a una distancia máxima de 90 cm de la unidad de control y proteja los cables del bus del teclado mecánicamente.

Aplicación de la alimentación

Una vez completado el cableado, y el equipo estuivere preso a la estructura del edificio con dos tornillos como mínimo, aplique la corriente eléctrica al panel de control:

- Conecte la batería a los terminales de la misma.
- Conecte el transformador de CA

Para más información sobre las especificaciones de alimentación del panel de control, consulte el Manual de instalación del panel de control.

Transmisión de etiquetas a partir del LCD

Toda la programación de los teclados LCD se lleva a cabo en cada teclado independientemente. Si hay más de un teclado LCD presente en el sistema, las etiquetas programadas en un teclado pueden ser difundidas a todo el resto de teclados LCD. Lleve a cabo el siguiente procedimiento para transmitir etiauetas:

Paso 1 - Programe un teclado LCD completamente.

resto de teclados LCD del sistema.

Paso 2- Asegúrese que todos los teclados LCD están conectados al Keybus. Paso 3 - Entre en la programación del teclado pulsando [*1[8][Código del instalador] [*], a continuación, entre en la sección [998] del teclado proaramado. Presione [*] para confirmar la transmisión de la identificación. Este teclado transmitirá entonces toda la información programada a todo el

Paso 4 - Una vez terminado el proceso, pulse la tecla [#] para salir.

NOTA: La transmisión de etiquetas de este teclado es sólo compatible con sistemas PC1616/1832/1864 v teclados numéricos PK5500/ RFK5500/RFK5564.

Programación del idioma

Mantenga pulsadas las teclas (<>) durante 2 segundos para entrar en la programación del idioma, avance hasta el idioma deseado y pulse [* para seleccionarlo. NOTA: Si la opción 4 de la sección (077) está apagada (OFF), la programación del idioma sólo podrá realizarse desde la programación del instalador."

Registro del teclado

Deberá asignarse el teclado a una partición y ranura en el caso de que se utilicen zonas de supervisión o de teclados. Las asignaciones del teclado y la programación de opciones del mismo deben realizarse individualmenté para cada teclado. La primera cifra de la asianación del teclado se utiliza para determinar la asignación de la partición (1 a 8). En el caso de que no se utilicen particiones, introduzca [1]. Para tècladós globales, introduzca [O]. La segunda cifra de la asignación del teclado se utiliza para determinar la asignación de ranura en la supervisión del teclado. A cada teclado se le asiana un número de ranura diferente, del 1 al 8. Los teclados LCD PK5500 y RFK5500/RRK5564 se asignan por defecto a la ranura 8. En el caso de que se utilicen teclados LCD, uno de éstos deberá permanecer en la ranura 8.

NOTA: El RFK55XX se registra como dos módulos:

Teclado 8 = sección del teclado del RFK55XX RF5132 = sección del receptor del RFK55XX

NOTA: Si se eliminan todos los dispositivos inglámbricos del RFK55XX. al configurar por defecto el RFK55XX, se generará un aviso de fallo de supervisión.

Introduzca los siguientes valores en cada teclado instalado :

- Entre en la Prog. del instalador pulsando [*][8][Código del instalador].
- Pulse [000] para la programación del teclado.
 - Pulse [0] para la asignación de partición y ranura.
 - 4. Introduzca la primera cifra (del 0-8, para la asignación de partición).
 - 5. Introduzca la segunda cifra (del 1-8, para la supervisión de la asignación de ranura).
 - Pulse dos veces la tecla [#] para salir de la programación.
 - 7. Tras asignar todos los teclados. Ileve a cabo un rearme de supervisión introduciendo [*][8][Código del instalador][902], y espere durante 60 segundos.
 - 8. Pulse la tecla [#] para salir de la programación tras 60 segundos.

Programación de etiquetas

- Entre en la programación del teclado pulsando [*][8][Código del instalador [*]. Introduzca el número de sección de 3 cifras de la etiaueta a programar.
- 2. Útilice las teclas de flecha (<>) para desplazar la barra horizontal y situarla baio la letra a modificar.
- 3. Pulse las teclas numéricas del [1] al [9] correspondientes a la letra reauerida. La primera vez que pulse el número, aparecerá la primera letra. Si pulsa de nuevo la tecla del número, aparecerá la siguiente letra.

[1] - A, B, C, 1 [4] - J, K, L, 4 [7] - S, T, U, 7 [0] - Space [2] - D, E, F, 2 [5] - M, N, O, 5 [8] - V, W, X, 8

[3] - G, H, I, 3 [6] - P, Q, R, 6 [9] - Y, Z, 9,0

4. Cuando se muestre la letra o número requerido, utilice las teclas de flecha (<>) para avanzar hasta la siquiente letra.

5. Cuando haya terminado de programar la etiqueta de la zona, pulse la tecla [*], avance hasta "Save" y pulse [*].

 Continúe a partir del paso 2 hasta que estén programadas todas las etiquetas. Biblioteca de identificaciones

La Biblioteca de identificaciones es una base de datos de palabras comúnmente usadas en el momento de la programación de identificaciones. Palabras individuales pueden ser combinadas conforme la necesidad, por ejemplo, Front, + Door (Puerta + Frontal). Cada línea de la pantalla soporta una exhibición de, como máximo, 14 caracteres. Si una palabra no se encaja en una línea, desplace el cursor hacia la derecha hasta que el mismo aparezca en el primer carácter de la segunda línea, enseguida, agreque la palabra. Para programar una identificación personalizada usando la Biblioteca de identificaciones:

1. Acceda la programación del teclado y seleccione la identificación a ser intercambiada, por ejemplo, [*][8][Código del Instalador][*][001] (para proaramar la identificación para la zona 01).

 Presione [*] para abrir el menú "Select Options" (Seleccionar opciones) Presione (*) nuevamente para seleccionar la opción "Words" (palabras).

4. Digite el número de 3 dígitos correspondientes a una palabra (ver la Tabla de Inserción de palabras a continuación) o use las teclas de desplazamiento [<][>] para visualizar palabras en la biblioteca.

5. Presione [*] para seleccionar la palabra.

6. Para garegar una palabra más, repita el procedimiento anterior a partir del paso 2.

 Para agregar un espacio, presione la tecla de desplazamiento derecha [>]. 8. Para excluir caracteres, seleccione "Clear to End" (Borrar hasta el final) o "Display Clear" (Borrar todo que está siendo exhibido) a partir del menú "Select Options" (Seleccionar opciones).

9. Para arabar la identificación actual, presione [*] para acceder el menú "Select Options" (Seleccionar opciones), desplace el cursor hacia la izquierda [<] para "Save" (Grabar) y presione [*] nuevamente.

Alterando el Brillo / Contraste Teclados LCD

Oprima [*][6][Código maestro].

2. Utilice las teclas [<][>] para alternar entre el Control de Brillo y el Control de Contraste.

3. Oprima [*] para seleccionar la definición que se desea ajustar.

4. a) 'Control de Brillo': Hay múltiples niveles de luz de fondo. Utilice las teclas [<][>] para ir al nivel deseado. b) 'Control de Contraste': Hay 10 niveles de contraste de exhibición diferentes. Utilice las teclas $\lceil < \rceil \lceil > \rceil$ para ir al nivel de contraste deseado.

Para salir, oprima [#].

Alterando el Nivel de la Sirena Teclados LCD

Oprima [*][6][Código maestro]

2. Utilice las teclas de flechas [<][>] para desplazarse hasta el control del zumhador

Presione [*] para seleccionar zumbador.

4. Hay 21 niveles diferentes, utilice las teclas [<][>] para ir al nivel desendo

Para salir, oprima [#].

Difusión de Avisos de Puerta

Toda la programación de avisos de puerta se realiza por teclado. Si existe más de un teclado en el sistema. la programación de los avisos de puerta puede ser difundida a todos los demás teclados.

Lleve a cabo los siguientes pasos para difundir los avisos de puerta:

Paso1 - Programe un teclado complñetamente.

Paso2 - Asegúrese de que todos los teclado están conectados al Keybus.

Paso3 - Entre en la programación del teclado pulsando [★][8][Código de Instalados [*]. luego introduzca el número de sección [994] en el teclado que fue programado. Presione [*] para confirmar la transmisión de la programación del sonido de puerta. El teclado distribuirá entonces toda la información programada acerca de de los avisos de puerta al resto de teclados del sistema.

Paso4 - Cuando el teclado hava terminado presione la tecla [#] para salir.

	istro del tec		ar. Jar.	1. 1. 1[000]	[066] Mensaje Predefinida: "Sister	de evento de f o ne Falló al Armar	allo en el	armada)					
	la programación del teclado		oaigo aei insti	aladorj[UUU]	1					11				<u> </u>
Cifra	gnación de partición / Opción		rvalo válido	Predefinido	[066]	1 1 1	1 1	1 1	1	1 1	- 1	1	1	ı
10	Partición (0 = Teclado		0 - 8	rredelillido 1 l l	[067] Mensaje	de evento de a	larma al	armar		·				
20	Asignación de rar		1 - 8	LED.ICONOS=1/LCD=8 I I	Predefinida: "Hubo	Alarmas Durante A	rmado < `	>"						
[1] <u>-</u> [5]	Asignación de las tec				I I	I I I		1 1	1	1 1	- 1	1	1 1	
ניז ניז Te	cla de función Botón	Intervalo válid	o Predefinid	lo Función	[067]									
[1]	Función 1	00 - 32	03	Armar interior I I I						<u> </u>				
[2]	Función 2	00 - 32	04	Armar exterior I I I	[071] Máscara			usuario						
[3]	Función 3	00 - 32	06	Timbre On/Off	Predefinido Opo		ON					0FF		
[4]	Función 4	00 - 32	14	Reset de Sensores I I I	ON II 1	Indicador de Mant	ener tecla de	pánico [P]	ON Inc	licador de	: Manten	er tecla	de páni	ico [P] OFF
[5]	Función 5 de función del teclado	00 - 32	16	Salida rápida <u>II</u> I	ON II 2	Indicador de Contro	ol/Tiempo d	e armado		dicador d tomático		ol/Tierr	ıpo de	armado
			una lieta come	oleta de todas las teclas de función dis-	ON I I 3	Indicador de Arma	ıdo ránido Ol	N	Inc	dicador d	le Armo	do ráni	ido OFF	
	ei manoai de misidiación dei s para su sistema.	sisiemu puru obienei	uliu lisiu culii,	neia de iodas las lecias de iolicion dis-	ON I I 4	Indicador de Arma				licador d				
[00] - V	ocío	[11] - Programación	del usuario	[23] - Memorizar derivación		Indicador de Salid				dicador d				
		[12] - Funciones del		[24] - Memorizar derivación		Indicador de Contr	,			licador d				- OFF
		[13] - Salida de orde		[26] - Programar fecha y hora										
		[14] - Salida de orde [15] - Armado preser		[27] - Seleccionar partición 3 [28] - Seleccionar partición 4	OFF II 7	Indicador de Recon				licador de				
		[16] - Annado preser [16] - Salida rápida	ne giobui	[29] - Seleccionar partición 5	0FF II 8	Indicador de Entra	da de músic	a ON	Inc	licador de	Entrada	de mús	sica OFF	
		[17] - Salida lapida [17] - Activar interior	/exterior	[30] - Seleccionar partición 6	[072] Máscara	visualizada de	I segundo	usuario)					
[07] - P		[18] - Armado ausen		[31] - Seleccionar partición 7	Predefinido Op	:	ON				(OFF		
		[19] - Salida de orde		[32] - Seleccionar partición 8		Indicador de llamo	nda iniciada	nor el	Indica	dor de Ila	i nhome	niciada	nor el	usuario OFF
		[21] - Salida de orde		[33] - Activación PGM Local	ON II 1	usuario ON	ada iiiiciada	por or	muicu	uoi uo iii	iiiidaa i	iicidad	por or	0300110 011
		[22] - Desarmado glo		64, la versión 4,2 o más alto solo.	OFF I I 2	Para uso futuro								
				04, lu veision 4,2 0 mas ano solo.	OFF I I 3	Indicador de Comp	nrobación (1)	ı	Indica	dor de Co	omorobe	rción N	EE	
	gramación d			المقداليات		Indicador de com				dor de sa				
	la programación del teclado [064] Etiqueta de la z		oaigo aei iiisi	uiuuorj[∓ j.	ON II 4									
	la zona 1, entre en la secciói		n 2 entre en	la sección [NN2] etc	ON II 5	Indicador de salid				dor de so				
	da: "Zona 01" - "Zona 64"	1 [001], pala la 2011	u z, onno on	ia socion [002], orc.	OFF II 6	Indicador de salid	a de orden 3	ON	Indica	dor de so	ılida de	orden 3	3 OFF	
	ción Zona		Etique	ta	OFF II 7	Indicador de salid	a de orden 4	ON	Indica	dor de so	ılida de	orden 4	4 OFF	
	1.1	I - I - I - I			OFF I I 8	Para uso futuro								
[001]	- [064] 1 - 64 	1 1 1 1	1 1 1				CD -1							
[045]	 Etiqueta de la alarma	contra incondia	c 128 cares	torocl	[073] Duración Predefinida: 003	aei mensaje L	CD aesca	rgaao valores váli	doc var	doede (100 a 2	55) N	n — n	Dur dal
Prodofini	da:"Zona de Fuego"	comina micentato	s (zo carac	16162)	mensaje ilimitada.									
ı ieueilli	uu. zonu ue roego	1 1 1	1 1 1	1 1 1 1 1	sando cualquier tec	la una vez finalizad	lo el tiempo	de retardo	del me	nsaje.		.10 003	carguu	- hai
[06	5]									1				

[074] Opciones de tecla		[120]-[151] Etiquetas de salidas de orden
Predefinido Opción ON	OFF	Predefinida: "Comando Sal. 1" - "Comando Sal. 4"
ON I I 1 Tecla de incendio [F] activada Tecla de in	ncendio [F] desactivada	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 1, entre en las secciones [120] to [123]
ON I I 2 Tecla auxiliar [A] activada Tecla auxil	liar [A] desactivada	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 2, entre en las secciones [124] to [127]
	ánico [P] desactivada	Para las solidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 3, entre en las secciones [128] to [131]
OFF I I 4-8 Para uso futuro	anto [i] aosatirrada	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 4, entre en las secciones [132] to [135]
		Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 5, entre en las secciones [136] to [139] Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 6, entre en las secciones [140] to [143]
[076] Opciones del primer teclado		Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 7, entre en las secciones [140] to [143]
Predefinido Opc. ON	OFF	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 8, entre en las secciones [144] to [151]
ON I 1 1 Mostrar el código durante la programación Mostrar "X ON I I 2 Visualización del reloj local ON Visualización	's" durante la programación ón del reloj local OFF	Sección Partición de orden Etiqueta
OFF I I 3 El reloj local muestra la hora en formato 24 h. El reloj loca		[120]
ON 1 Desplazamiento automático en pantalla del Desplazam		[151] 1-8 1-4
OFF I I 5 Visualización local de temperatura activado Visualización		[201]-[264] Programación del sonido del timbre de la puerta
	de opciones de derivación OFF	Puede programar el teclado para que se emitan hasta cuatro sonidos diferentes del timbre de la puerta en zonas
OFF I 7 Para uso futuro	ie opciones de denvación orr	individuales. Ej. Para la zona 1, entre en la sección [201]; para la zona 2, entre en la sección [202], etc .
Docalazamiento automático en nantalla de Docalazam	sianto automático do zonas ahi	Predefinido Opción ON OFF
OFF II 8 Despiazamiento automatico en partiana de Despiazami	iento dotomanco de zonas abi-	ON I I 1 6 pitidos Desactivado
		OFF II 2 Sonido "Bing-Bing" Desactivado
[077] Opciones del segundo teclado		OFF I I 3 Sonido "Ding-Dong" Desactivado
Predef. Opc ON	OFF	OFF I I 4 Tono de alarma Desactivado
ON I I 1 Timbre activado para aperturas de zonas Timbre desactiv	ado para aperturas de zonas	OFF I I 5-8 Para uso futuro
	ado para cierres de zonas	
	s la entrada de la zona del teclado	[994] * Iniciada la Disfusión Global de Tonos de Chime en Teclados
	ioma desactivada	[995] [*] Reiniciar las opciones del teclado con los valores predefinidos de fábrica
	ación desactivado	[996][*] Etiqueta predefinida
ON 1 1 6 El LED de alimentación indica que existe CA El LED de alime		[997] Ver versión del software
Vicualizar ciompro las alarmas al roglizar ol. No vicualizar las		[998][*] Iniciar transmisión global de etiqueta
ON I 7 visualizar siempre las alamnas ar lealizar en 140 visualizar las	s didililas di ledizal el dililado	[999][*] Reiniciar el LCD EEPROM con los valores predefinidos de fábrica
OFF II 8 Advertencia de baja temperatura activada Advertencia de b	baja temperatura desactivada	Símbolos de la pantalla del teclado
[080] Terminal PGM 1 Predefinida: 01 L		
Número de Salida PGM a Seguir 1-14, 15 Pulso PGM Local, 16 Conmutación PGM	Local	
[082] Tiempo de Activación del Pulso de PGM Local		
Predefinida: 00 Minutos (Rango Válido 00-99)		
Predefinida: 05 I I Segundos (Rango Válido 00-99)		
,		
[101]-[108] Etiquetas de partición		
Ej. Para la partición 1, entre en la sección [101]; para la partición 2, entre en la sección	[102], etc.	Luz de Preparado (verde) — Si la luz de Preparado está encendida, el sistema estará listo para ser
Sección Partición Etiqueta		armado.
	1 1 1 1 1	2 Luz de Armado (roja) — Si la luz de Armado está encendida, el sistema se habrá armado con éxito.
[101] - [108] 1 - 8		3 Problema del sistema — Indica que hay activo un problema en el sistema.
NOTA: La etiqueta de la partición 1 se utiliza también como etiqueta de siste	ma	4 CA — Indica que hay corriente alterna en el panel principal.

Integración inglámbrica

NOTA: Power v4.5 o inferiores utilizar subsecciones de 2 dígitos. Dispositivos inalámbricos compatibles. El RFK55XX puede recibir señales Detector de Quiebra de Vidrio WLS912L-433
 Tecla inalámbrico con LED WS4969

- de los siquientes dispositivos:
- Detector de inundación WS4985/WS8985
- Detector WS4904(P)/WS8904(P) Detector de Humo WS4916/WS8916 Terla inalámhrira WS4939/WS8939
- Detector de Humo WS4926

PIR Inmune WI S914-433

- Botón de Pánico WS4938
- Mini Contacto para Puerta/Ventana WS4945/WS8945
- Detector de CO WS4913/WS8913* Repetidor inglámbrico WS4920

Contacto de 3 zonas WS8965

 Contacto para Puerta/Ventana WS4975/WS8975

1 Pitido/Graznido

* Sólo disponible con paneles de PC1616/PC1832/PC1864 v4.5 o más alto.

Descarga

Positivo

El producto RFK55XX posee un receptor inalámbrico integrado. Al realizar la descarga a este teclado, seleccione el archivo RE5132 v5.4. Para el teclado RFK5564, seleccione RFK5164 v5.4. Deberá utilizarse DLS IV para poder realizar la descaraa a este teclado.

Prueba de dispositivos inalámbricos

- 1. Coloque temporalmente los dispositivos inalámbricos en los lugares en los que desea montarlos.
- En el teclado del sistema, introduzca [★][8][Códiao del instalador]. 3. Entre en la sección de programación (904), y a continuación introduzca el número de la zona
- NOTA: Si la prueba de colocación global estuviera habilitada (Sección [900],

opción 8 ON), marque [001] para probar todas las zonas.

la sección [01] para probar todas las zonas.

Luz 1 encendida

4. Active el dispositivo sometido a la prueba hasta que aparezca un resultado en el teclado o bien el teclado o timbre emitan un sonido

Bueno

Resultado Teclado LED.ICONOS Teclado LCD Timbre/Zumbador

Luz 3 encendida Malo 3 Pitidos/Graznidos Negativo Durante la prueba de colocación los LED's de Listo y Armado se usan para indicar la recepción de una señal válida de los equipos vía radio. El LED Verde (Listo) indica que se ha recivido una señal procedente de un equipo que está registrado en el sistema. El LED Rojo (Armado) indica que se ha recibido una transmission procedente de un equipo no registrado en el sistema. El indicador correspondiente se iluminará una vez por transmisión. Active el dispositivo hasta que consiga 3 resultados positivos seguidos. Espere 10 segundos entre una prueba y la siguiente del mismo dispositivo. En los casos en que las pruebas sean positivas, puede montar

dispositivos inalámbricos. Los dispositivos que den un resultado negativo deberán desplazarse a otra ubicación. Puede que sólo precise desplazar un dispositivo varios centímetros para corregir un resultado negativo.

NOTA: No monte ningún dispositivo en una ubicación en la que se obtuvo un resultado "malo"

Prueba de la recepción de dispositivos portátiles

Para probar dispositivos portátiles (por ejemplo, WS49X9) pulse el botón o botones en diferentes puntos de la instalación, para confirmar la superficie de cobertura. Si estos dispositivos no funcionan desde todos los puntos de la instalación, deberá desplazar el RFK55XX.

Prueba de Posicionamiento del Receptor

El RFK5500/5564 funciona mejor en lugares donde la interferencia de RF es mínima. Para conseguir la ubicación mas óptima para el teclado, ejecute la siguiente prueba de localización:

- Conecte temporalmente los cables del keybus al teclado (consulte las instrucciones de cableado).
- Sostenaa el teclado en el lugar en el que desea montarlo.
- 3. Ingrese al modo de programación del teclado presionando [★][8][Código de Instalador], después ingrese a la sección [904].
- 4. Si el LED amarillo de Fallo del Sistema está encendido, los niveles de interferencia son altos v se debe encontrar otro lugar para el montaje del teclado. Si el LED está iluminado de manera intermitente, la interferencia es baja y el lugar de montaje es bueno.

Prueba de Posicionamiento del Repetidor (Power v4.6 o más alto)

Si la "Prueba de Posicionamiento del Receptor" es realizada durante el montaje de la unidad RFK5500/5564 indicando la presencia de alguna interferencia y usted no puede apartar el teclado de la fuente generadora de la interferencia, ejecute el procedimiento a continuación en el momento de la instalación del Repetidor WS4920.

- Monte temporalmente el WS4920 en el lugar desendo. Utilice el WS4920 para probar el ruido de la señal. Refiérase al manual de
- instalación del WS4920 para instrucciones. 3. Si ningún ruido es detectado en el lugar de montaje elegido, ejecute una
- prueba para probar la intensidad de la señal de forma adecuada a través de la interferencia generada en la unidad RFK5500/5564 4. En el teclado del sistema, insiera [*][8][Código del Instalador]
- 5. Acceda la sección de programación [804][900] y enseguida, la opción 1 desactivado. Esta opción retornará un resultado de prueba de posicionamiento "bueno" si la intensidad de la señal del WS4920 en las cercanías del RFK5500/5564 estuviere dentro de los niveles aceptables de interferencia. Cierre la sección [804][900].
- 7. Acceda la sección de programación [904] y realice la prueba de posicionamiento según descrito en la sección "Prueba de Dispositivos Inalámbrico"
- 8. Si los resultados de pruebas logrados indican "malo", mueva el repetidor para más cerca del RFK5500/RFK5564.
- 9. Cuando los resultados de prueba logrados indican "bueno", ajuste la opción 1 en la sección [804][900] en activado.

NOTAS:

- Todos los dispositivos en el sistema deben ser registrados en uno de los Repetidores WS4920 en el sistema.
- Realice una Prueba de Posicionamiento del Receptor solamente Cuando instale el RFK5500/5564 en áreas sujetas a altas interferencias. La mejor solución es mover el receptor a otro lugar. Por favor, mueva el receptor como alternativa para instalar un Repetidor WS4920.

- No instale en el mismo lugar el repetidor y el receptor en áreas altamente ruidosas. Sustitución de baterías de dispositivos ina-
- lámbricos Retire la tapa del dispositivo de su placa de apoyo. Se generará un estado de sahotaie en la zona

2 Consulte las instrucciones de instalación de la batería en la Ficha de instalación de cada componente. Tenga presente la orientación correcta de las haterias cuando las instale 3 Una vez haya colocado las nuevas baterías, vuelva a fijar la tapa a la placa

de apovo. Desaparecera el estado de sabotaie, y la zona enviará una señal al receptor indicando la resolución del problema de la batería. El problema de la batería estará resuelto, y el dispositivo deberá funcionar normalmente.

NOTA: Cuando tengan que sustituirse las baterías de un dispositivo, deberán sustituirse al mismo tiempo las baterías de todos los dispositivos.

Localización y solución de problemas 1. Cuando introduzco el número de zona al añadir un dispositivo inalámbrico, el

- teclado emite un pitido largo. No puede introducir números ESN a menos que el teclado RFK5500/5564 esté
- conectado correctamente al Kevbus. 2. He introducido el ESN para el dispositivo, pero cuando provoco el disparo del
- dispositivo con una intrusión. la zona no se muestra abierta en el teclado. Compruebe lo siguiente:
- Asegúrese de que el ESN se ha introducido correctamente.
- Asegúrese de que la zona está activada para la partición (en el caso de que se utilice la programación de particiones).
- Asegúrese de que la zona inalámbrica no está asignada a una zona utilizada. por módulos PC5108, a una zona integrada o a una zona del teclado.
- · Asegúrese de que la zona esté programada de alguna manera diferente al funcionamiento "Vacío", y de que el atributo de zona inalámbrica esté activado.
- 3. Cuando llevo a cabo una prueba de ubicación de módulos no obtenao ningún resultado, o sólo resultados "Negativos", Compruebe lo siguiente:
- Verifique que está realizando la prueba en la zona correcta. Verifique que el dispositivo se encuentra dentro del alcance del teclado. Pruebe
- el dispositivo en la misma habitación que el receptor. Confirme que el teclado está correctamente conectado al Kevbus.
- Compruebe que está realizando la prueba correctamente en la zona. Consulte las
- instrucciones que acompañaban a la zona. Compruebe que las baterías funcionan y están instaladas correctamente.
- Compruebe si existen arandes obietos metálicos que podrían impedir que la señal lleaue al teclado.
- El dispositivo deberá ubicarse en el punto en que se obtengan resultados "Positivos" consistentes. Si varios dispositivos muestran resultados "Negativos", o si los colgantes de pánico o teclas inalámbricas funcionan de manera inconsistente, deberá desplazar el receptor.
- 4. El LÉD del detector de movimiento no se enciende cuando camino por delante de la unidad
- El LED del detector sólo se utiliza en pruebas de comprobación por una sola persona. Las instrucciones de dichas pruebas se encuentran en la ficha de instrucciones WS4904P-433/WS4904P(L)-433.

Programación inalámbrica (Power v4.6 o más alto / sólo RFK55XX)

[804] Programar el Receptor Inalámbrico

Entre en la programación inalámbrica pulsando [*][8][Código del instalador][804].

[001]-[064] Número de serie del dispositivo inalámbrico

[001]-[004] Mullielo de selle del dishosilivo	וועועוווטוונט
Números de serie de la zona, Predefinido = 000000	Zonas 33-64 sólo RFK5564
	[033] Zona 33
[002] Zona 2 <u> </u>	[034] Zona 34 <u> </u>
[003] Zona 3 <u> </u>	[035] Zona 35 <u> </u>
[004] Zona 4 <u> </u>	[036] Zona 36 <u> </u>
[005] Zona 5 <u> </u>	[037] Zona 37 <u> </u>
[006] Zona 6 <u> </u>	[038] Zona 38 <u> </u>
[007] Zona 7 <u> </u>	[039] Zona 39 <u> </u>
[008] Zona 8 <u> </u>	[040] Zona 40 <u> </u>
[009] Zona 9 <u> </u>	[041] Zona 41 <u> </u>
[010] Zona 10 <u> </u>	[042] Zona 42 <u> </u>
[011] Zona 11 <u> </u>	[043] Zona 43 <u> </u>
[012] Zona 12 <u> </u>	[044] Zona 44 <u> </u>
[013] Zona 13 <u> </u>	[045] Zona 45 <u> </u>
[014] Zona 14 <u> </u>	[046] Zona 46 <u> </u>
[015] Zona 15 <u> </u>	[047] Zona 47 <u> </u>
[016] Zona 16 <u> </u>	[048] Zona 48 <u> </u>
[017] Zona 17 <u> </u>	[049] Zona 49 <u> </u>
[018] Zona 18 <u> </u>	[050] Zona 50 <u> </u>
[019] Zona 19 <u> </u>	[051] Zona 51 <u> </u>
[020] Zona 20 <u> </u>	[052] Zona 52 <u> </u>
[021] Zona 21 <u> </u>	[053] Zona 53 <u> </u>
[022] Zona 22 <u> </u>	[054] Zona 54 <u> </u>
[023] Zona 23 <u> </u>	[055] Zona 55 <u> </u>
[024] Zona 24 <u> </u>	[056] Zona 56 <u> </u>
[025] Zona 25 <u> </u>	[057] Zona 57 <u> </u>
[026] Zona 26 <u> </u>	[058] Zona 58 <u> </u>
[027] Zona 27 <u> </u>	[059] Zona 59 <u> </u>
[028] Zona 28 <u> </u>	[060] Zona 60 <u> </u>
[029] Zona 29 <u> </u>	[061] Zona 61 <u> </u>
[030] Zona 30 <u> </u>	[062] Zona 62 <u> </u>
[031] Zona 31 <u> </u>	[063] Zona 63
[032] Zona 32 <u> </u>	[064] Zona 64 <u> </u>

[081] Ventana de supervisión inalámbrica

inalámbricos monodireccionales

Indultinius (INI) latinius (INI) de 24 a latinius / [EU] 008 = 2,0 horas | _____ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _

[082]-[085] Supervisión de los transmisores de las zonas

Predefinido	[082]	Supervisión	[083]	Supervisión	[084]	Supervisión	[085]	Supervisión	
ON	Zona	ON/OFF	Zona	ON/OFF	Zona	ON/OFF	Zona	ON/OFF	
Opción 1	1		9		17		25	II	
Opción 2	2		10		18	II	26		
Opción 3	3		11		19		27		
Opción 4	4		12		20		28		
Opción 5	5		13		21		29		
Opción 6	6		14		22		30		
Opción 7	7		15		23		31		
Opción 8	8		16		24		32		

[086]-[089] Supervisión de los transmisores de las zonas (sólo RFK5564)

Predefinido ON	[086] Zona	Supervisión ON/OFF	[087] Zona	Supervisión ON/OFF	[088] Zona	Supervisión ON/OFF	[089] Zona	Supervisión ON/OFF
Opción 1	33		41		49		57	
Opción 2	34	11	42	II	50		58	
Opción 3	35		43		51		59	
Opción 4	36		44		52		60	
Opción 5	37		45		53		61	
Opción 6	38		46		54		62	
Opción 7	39		47		55		63	
Opción 8	40		48		56		64	

Programación de teclados inalámbricos [101]-[116] Número de serie

Números de serie de las teclas inalámbricas Predefinido = 000000

[101] Tecla 1	1	-	1	1	- 1	[109] Tecla 9
[102] Tecla 2						[110]Tecla 10
[103] Tecla 3						[111]Tecla 11 <u> </u>
[104] Tecla 4						[112]Tecla 12 <u> </u>
[105] Tecla 5						[113]Tecla 13 <u> </u>
[106] Tecla 6 !						[114] Tecla 14 <u> </u>
[107] Tecla 7 !					I	[115] Tecla 15 <u> </u>
[108] Tecla 8 !					I	[116] Tecla 16 <u> </u>

Consulte el Manu				s teclas de función disponit	
[00] - Vacío	[1:	8] - [*][7][1] Salida de	e orden 1	[27] - Disarmar (Off	7)
[03] - Armar in	nterior [14	1] - [★][7][2] Salida de	e orden 2	[29] - Alarma auxili	ar
[04] - Armar e:	xterior [16	6] - [*][7] Salida rápio	la	[30] - Alarma de pá	nico
[05] - [*][9]	No armar ninguna [12	7] - [*][1] Activar inter	ior/exterior	[33] - Armado en m	iodo Nocturno
[06] - [*][4]	Timbre On/Off [25	5] - Armado instantáne	o en modo Presente)	
[141]-[156	o] Opciones de l	as teclas de fun	ción inalámbi	ricas	
		Función 1	Función 2	Función 3	Función 4
[1.41]	T 1	predef. 03	predef. 04	predef. 27	predef. 30
[141]	Tec. 1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
[142]	Tec. 2			<u> </u>	<u> </u>
[143]	Tec. 3			<u> </u>	<u> </u>
[144]	Tec. 4		<u> </u>	<u> </u>	
[145]	Tec. 5				<u> </u>
[146]	Tec. 6 Tec. 7	1 1 1	1 1 1	1 1	
[147] [148]	Tec. 8	<u> </u>			
[140]	Tec. 9	<u> </u>			
[147]	Tec. 10	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>
[150]	Tec.11	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
[151]	Tec.12	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
[152]	Tec.13	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>
[154]	Tec.14				
[155]	Tec.15	<u></u>			
[156]	Tec.16				
[181] Teclo			•	es (1-16) Predefin	nido = 01
		5n 1 $=$ 01 y partic			
Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4		a 6	Tecla 9 _ Tecla 10 _ Tecla 11 _ Tecla 12 _		

Teclas de función inalámbricas

[900] Opciones inglámbricas generales

[, cc] obere			9		
NA	EU		Opción	ON	OFF
ON	ON	<u></u>	1	Prueba de Localización Severa del Repetidor Deshabilitado	Prueba de Localización Severa del Repetidor Habilitado
OFF	OFF		2,4,5,6	Para uso futuro	
ON	OFF		3	Sabotage de Pared Deshabilitado	Sabotaje de Pared Habilitado
ON	OFF	<u></u>	7	Detección de bloqueos por RF desactivada	Detección de bloqueos por RF activada
OFF	OFF	II	8	Prueba de ubicación global	Prueba de ubicación individual

NOTA: Para instalaciones catalogadas por UL, la función de detección de bloqueos por RF debe estar activada.

ro	gra	mac	ión ir	nalá	mbric	a (F	ow	er v	4.5 o	infe	ri-	Teclas de función inalámbricas
ore	5/5	sólo _.	RFK5	5XX)				3700.13			Consulte el Manual de instalación del sistema para obtener una lista completa de todas las teclas de función disponibles para su sistema.
ntre en	la pro	ogramacı	on inalamb	rica puls	ando [*][R][Codi	go del i	nstalado	or][804].			[00] - Vacío [07] - Prueba de sistema [17] - Activar interior/exterior [27] - Disarmar [03] - Armar interior [13] - Salida de orden 1 [18] - Armado ausente global [28] - Alarma de incendio
					ispositivo		mbrid	0				[04] - Armar exterior [14] - Salida de orden 2 [19] - Salida de orden 3 [29] - Alarma auxiliar
lúmero	s de s	erie de la	zona, Pred	letinido =	= 000000							1051 - No armar ninauna 1151 - Armado presente alobal 1211 - Salida de orden 4 1301 - Alarma de pánico
01]	Zona	1 <u>L</u>				[17	Zono	17 L				[06] - Timbre On/Off [16] - Salida rápida [22] - Desarmado global [31] - Activación PGM Local
02]	Zona :	2		1 1		[18	Zono	18 I				NOTA: Teclas inalámbricas necesitan un código de acceso para la función de Armado/Desarmado Global.
03	Zona :	3 I	I I	T		[19	Zono	19 Ī	I	I		[[77] Teclas inalámbricas para asignación de particiones (1-16) Predefinido = 01
041	Zona 4	4		I		[20	Zono	20 Ī				Tecla 1 Tecla 5 Tecla 9 Tecla 13
05]	Zona :	5 <u>I</u>				[21	Zono	21 I				1 Tecla 2 Tecla 6 Tecla 10 Tecla 14
	Zona (6 I				[22	Zono					1 Tecla 3 Tecla 7 Tecla 11 Tecla 15
	Zona :	7 <u>L</u>	<u> </u>	<u> </u>		[23	Zonc					📙 Tecla 4 Tecla 8 Tecla 12 Tecla 16
	Zona l		<u> </u>	<u> </u>		[24] Zonc					[81] Ventana de supervisión inalámbrica
	Zona '		<u> </u>	<u> </u>		[25	Zonc					
	ona 1					[26				l		Predefinida: [NA] 96 = 24 horas / [EU] 10 = 2,5 horas Esta ventana se programa en incrementos de 15 minutos. Los valores válidos son del 10 al 96, lo que equivale a entre 2,5 y 24 horas.
	ona 1					[27] Zond			l		[82]-[85] Opciones de supervisión de dispositivos de zona
	ona 1		ļļ	 		[28	Zono				<u> </u>	Predefinido [82] Supervisión [83] Supervisión [84] Supervisión [85] Supervisión
	ona 1		ļļ	<u> </u>		[29			!!	!		Tredefinido [02] Supervisión [03] Supervisión [04] Supervisión [05] Supervisión [04] Supervisión [05] Supervisión [05] Supervisión [04] Supervisión [05] Supervisión [04] Supervisión [04] Supervisión [05] Supervisión [04] Supervisión [04] Supervisión [04] Supervisión [04] Supervisión [05] Supervisión [04] Superv
	ona 1		ļļ	<u> </u>		[30			!!	!		- Opción 1 1 1 9 1 1 17 1 1 25 1 1
	ona 1		<u> </u>	ļļ-		[31	Zono		!!		<u> </u>	Opción 2 2 10 18 26
	ong 1		<u> </u>	1 1	<u> </u>	32		32 <u>L</u>				Opción 3 3 1 11 1 19 1 27 1
41]-[20] [vumero	is de seri	le de la	ıs teclas i	nalan	aprica	S				Opción 4 4 I I 12 I I 20 I I 28 I I
			s tecias ina	iambrica	s. Predefini							Opción 5 5 1 13 1 21 1 29 1
	Tecla					[49						└ Opción 6 6 1 14 1 1 22 1 1 30 1 1
	Tecla :		<u> </u>			[50						」 Opción 7 7 I I 15 I I 23 I I 31 I I
43]	Tecla :	3 <u>L</u>	<u> </u>	<u> </u>		[51] Teclo	11 L				∐ Opción 8 8 II 16 II 24 II 32 II
44]	Tecla :	4 <u>L</u>				[52] Teclo	12 L				901 Otras opciones
45]	Tecla	5 <u>L</u>				[53	Teclo	13 <u>L</u>				Prodefinide
46]	Tecla	6 <u>I</u>				[54	Teclo	14 I				Predefinido Predef. UE Opción ON OFF
47]	Tecla	7 I		1 1		[55	Teclo	15 I	1 1			I OFF OFF II 1, 2, 4 Para uso futuro
48]	Tecla	8 I	I I	I I	1 1	[56	i Tedo	16 Ī	I I			ON OFF II 3 Sabotage de Pared Deshabilitado Sabotaje de Pared Habilitado
61]-[76] (Opcione	s de las	teclas (de funció			icas				ON OFF II 5 Función contra delincuencia por Función contra delincuenciapor RF activada
		Función 1	Función 2	Función	3 Función 4		F	unción 1	Función 2	Función 3	Función 4	OFF OFF I I 6 Para uso futuro
		predef. 03	predef. 04	predef. 2	7 predef. 30			redef. 03	predef. 04	predef. 27	predef. 30	Detección de blequese per PE Detección de blequese per PE
61] Te						<u> 1</u> [69]						ON OFF II 7 descrivada octivada octivada
62] Te						<u>l</u> [70] 1						OFF OFF I I 8 Prueba de ubicación global Prueba de ubicación individual
63] Te						<u>. 1</u> [71] 1						NOTA: Para instalaciones catalogadas por UL, la función de detección de bloqueos por RF debe esta
64] Te	ec. 4		<u> </u>			<u> 1</u> [72] 1	ec.12 <u>L</u>					activada.
65] Te	ec. 5				11 1	<u> 1</u> [73] 1	ec.13 <u>L</u>				<u> </u>	NOTA: La función contra delincuencia por RF requiere que esté activada la supervisión.
66] Te	ec. 6		<u> </u>		11	<u>1</u> [74] 1	ec.14 L		<u>ILL</u>			[93] Zona de detección de bloqueos por RF (Predefinida = 00)
67Î Te						_i[75]1	ec.15 <u>L</u>		<u> </u>			I I Valores válidos = 01-32, 00 = Ningún tono de detección de bloqueo por RF seleccionado
68] Te						1[76] 1		ī				Seleccione una zona no utilizada que pasará al estado anti-sabotajes cuando se detecte una señal de bloqueo.
-						. ,						Solocations on a zona no officiala que pasara ai estado arin saborajos coundo se aciecie una serial de bioqueo.

Palabras

n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra	n°	Palabra
001	Abajo	029	Bajar	057	Código	085	Error	113	Incendio	141	Oficina	169	Retraso	197	Violación	225	Q
002	Abierto	030	Bajo	058	Comedor	086	Es	114	Instalar	142	OK	170	RF	198	Zona	226	R
003	Acceso	031	Balcón	059	Comprar	087	Escaleras	115	Interior	143	Oprimir	171	Sala	199	0	227	S
004	Actividad	032	Baño	060	Computadora	088	Escritorio	116	Intrusión	144	Padre	172	Salida	200	1	228	T
005	Activo	033	Barra	061	Comunicador	089	Especial	117	Inválido	145	Pánico	173	Salón	201	2	229	U
006	Adentro	034	Batería	062	Control	090	Estar	118	Izquierda	146	Pantalla	174	Segundo	202	3	230	٧
007	Adiós	035	Bebé	063	Congelar	091	Este	119	La	147	Partición	175	Seguro	203	4	231	W
008	Ahora	036	Bloqueo	064	Conducto	092	Estudio	120	Lateral	148	Pasadizo	176	Sensor	204	5	232	Х
009	Ahorrador	037	Bono	065	Corte	093	Exterior	121	Lavandero	149	Pasillo	177	Servicio	205	6	233	Υ
010	Alarma	038	Bus	066	Cuarto	094	Fábrica	122	Librería	150	Patio	178	Shock	206	7	234	Z
011	Alfombrilla	039	CA	067	Dar	095	Falla	123	Llave	151	Pendiente	179	Silencioso	207	8	235	í
012	Alto	040	Calor	068	De	096	Familia	124	Llavín	152	Piscina	180	Sirena	208	9	236	ó
013	AM	041	Calorífero	069	Del	097	Fecha	125	Luces	153	Piso	181	Sistema	209	A	237	á
014	Anulado	042	Cancelado	070	Derecha	098	Fondo	126	Luz	154	Planificar	182	Sol	210	В	238	ñ
015	Apagado	043	Característica	071	Desarmado	099	Frente	127	Madre	155	PM	183	Sonido	211	С	239	é
016	Apertura	044	Carbono	072	Desarmado	100	Fuerza	128	Mas	156	Policía	184	Sótano	212	D	240	Ú
017	Área	045	Carga	073	Deslizar	101	Galería	129	Mascota	157	Por favor	185	Supervisión	213	E	241	(Espacio)
018	Archivos	046	Cargando	074	Desplazado	102	Garaje	130	Médico	158	Presión	186	Sur	214	F	242	' (Apóstrofo)
019	Armado	047	Carro	075	Desplazar	103	Gas	131	Memoria	159	Primero	187	Táctil	215	G	243	- (Guión)
020	Armando	048	Carros	076	Detector	104	Gaveta	132	Menú	160	Principal	188	Teléfono	216	Н	244	_(Guión bajo)
021	Armar	049	Casa	077	Dormitorio	105	Gimnasio	133	Monóxido	161	Programa	189	Temperatura	217	I	245	
022	Armario	050	Clóset	078	Edificio	106	Grados	134	Moción	162	Progreso	190	Tiempo	218	J	246	#
023	Arriba	051	Central	079	Ejercicio	107	Hija	135	Niños	163	Problema	191	Timbre	219	K	247	:
024	Ático	052	Cerca	080	El	108	Hijo	136	Nivel	164	Prueba	192	Todos	220	L	248	/
025	Atrás	053	Cerrado	081	En	109	Hogar	137	No	165	Puerta	193	Trasero	221	М	249	?
026	Auxiliar	054	Cerrando	082	Encendido	110	Hola	138	Norte	166	Quedarse	194	Unidad	222	N		
027	Ausente	055	Cobertizo	083	Energía	111	Horario	139	Número	167	Receptor	195	Ventana	223	0		
028	Ayuda	056	Cocina	084	Entrada	112	Humo	140	Oeste	168	Reporte	196	Vidrio	224	P		

GARANTÍA LIMITADA

Digital Security Controls (DSC) garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos en materiales y fabricación al someterlo al uso normal y que, en compensación por cualquier incumplimiento de dicha garantía, Digital Security Controls reparará o sustituirá el equipo defectuoso, según su criterio, una vez devuelto dicho equipo defectuoso a su almacén de reparación. Esta garantía aplica sólo a defectos en las piezas y fabricación, y no a los daños sufridos durante el transporte o manipulación, ni los daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de Digital Security Controls, como por ejemplo relámpagos. sobrecarga de tensión, descarga mecánica, daños por agua o los daños que sean consecuencia del uso abusivo, alteración o aplicación indebida del equipo. La anterior garantía sólo aplicará al comprador original, y sustituirá a cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, y a cualquier otra obligación y responsabilidad de DSC. Digital Security Controls no acepta ninguna responsabilidad ni autoriza a ninguna otra persona a actuar en su nombre para modificar o cambiar esta garantía, ni para aceptar en su nombre ninguna otra garantía o responsabilidad relativa a este producto.

En ningún caso será DSC responsable de ningún daño directo, indirecto o derivado, lucro cesante, pérdida de tiempo o de ninguna otra pérdida sufrida por el comprador en conexión con la compra, instalación o funcionamiento o

fallos del presente producto.

Atención: Digital Security Controls recomienda probar el sistema completo con frecuencia. No obstante, a pesar de estas pruebas frecuentes y debido, entre otras cosas, a posibles sabotajes o interrupciones del suministro eléctrico, es posible que este producto no funcione como está previsto.

Información importante: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por DSC pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

EN50131-1, grado 2/Clase II

IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE: el Software DSC comprado con o sin Productos y Componentes tiene marca registrada y es adquirido bajo los siguientes términos de licencia:

- and the second of the second o
- ("HARDWARE") que usted ha adquirido.
 "Si el producto de software DSC ("PRODUCTO DE SOFTWARE" o
 "SOFTWARE") necessita estar acompañado de HARDWARE y NO Escapara de Compañado do neuvo HARDWARE, used no puede usar, copiar o instaacompañado de neuvo HARDWARE, used no puede usar, copiar o instaincluye de la compañado
- "Cualquier software provisto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario final separado es licenciado a Usted bajo los términos de ese acuerdo de licencia.
- "Al instalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, aceeder o, de otro modo, usar el PRODUCTO DE SOFTWARE, Usted se someti mondicionalmente a los limites de los términos de este EULA, incluso si este EULA se una modificación de cualquier acuerdo o contrato previo. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, DSC no podrá licenciarle el PRODUCTO DE SOFTWARE V Usted no tendrá el derecho de usar de la devendo de usar de la contratora del contratora de la contratora de la contratora del contrato

LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE

El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad intelectual. El PRODUCTO DE SOFTWARE es licenciado, no

 CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

derechos:

(a) Instalación y uso del software - Para cada licencia que Usted adquiere,
Usted puede instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(b) Almacenamiento/Uso en red - El PRODUCTO DE SOFTWARE no puede ser instalado, accedido, mostrado, ejecutado, compartido o usado al mismo tiempo desde diferentes ordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electrónico ("Dispositivo"). En ortas palabras, si Usted tiene varias estaciones de trabajo, Usted tendrá que adquer uma licencia para cada estación de trabajo donde usará el SOFTWARE.

(c) Copia de seguridad - Usted puede tener copias de seguridad del PRO-DUTO DE SOFT MAE, pero sólo puede tener una copia por licencia instalada en un momento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad solamente para propósitos de archivo. Excepto del modo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer copias del PRODUCTO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los materiales impresos que acomonâna al SOFTWARE.

DÉSCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. (a) Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado -

Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el PRO-DUCTO DE SOFTWARE, excepto y solamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta ilmitación. Usted no puede realizar cambios in modificaciones al Software, sin el permiso escrito de un oficial de DSC. Usted no puede eliminar avisos de propiedad, marcas o etiquetas del Producto de Software. Usted deberá instituir medidas razonables que aseguren el cumplimiento de los términos y condiciones de este EUL.

(b) Separación de los Componentes - El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un producto único. Sus partes componentes no pueden ser sepa-

radas para el uso en más de una unidad de HARDWARE. (c) Producto UNICO INTEGRADO - Si usted adquirió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE como un producto único integrado. En este caso, el PRO-DUCTO DE SOFTWARE puede ser usado solamente con el HARDWARE, tal vomo se establece más adelante en este EUL.

(d) Alquiler - Usted no puede alquilar, prestar o arrendar el PRODUCTO DE SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a terceros ni colgarlo en un servidor o una página web.

(e) Timusferencia de Producto de Software - Usted puede transferir todos sus derechos bajo este EUIA. sólo como parte de una verta permanente o transferencia del HARDWARE, desde que Usted no retenga copias y transfirent todo el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo todas las partes componentes, los materiales impresos y mediáticos y cualquier actualización y este EUIA.) y desde que el receptor esté conforme con los términos de este EUIA. Si el PRODUCTO DE SOFTWARE es uma actualización, cualquier transferencia debe incluir también todas las versiones previsa del PRODUCTO DE SOFT-

(f) Término - Sin prejuicio de cualesquiera otros derechos, DSC puede terminar este EULA si Usted negligencia el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, usted debe destruir todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE y todas sus partes componentes.

(g) Marcas registradas - Este EÚLA no le concede ningún derecho conectado con ninguna de las marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. DERECHOS DE AUTOR.

Todos los derechos de titulo y propiedad intelectual en este y relativos a este PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo, pero no limitándose a todas las imágenes, fotografías y textos incorporados al PRODUCTO DE SOFT-WARE), son propiedad de DSC o de sus proveedor subted no puede copiar los materiales impresos que acompána, y todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE, son propiedad de DSC o de sus proveedor subted no puede copiar los materiales impresos que acompána al PRODUCTO DE SOFTWARE. Todos los titulos y derechos de propiedad intelectual en y relativos al contenido que pueden esra eccedidos a través del uso del PRODUCTO DE SOFTWARE son de propiedad de su respectivo propiedad vera le predesido de su respectivo propiedad intelectual. Este EILIA no le concede ningún derecho de usar tal contenido. Todos los derechos no expresamente concedidos por este EULA están reservados a DSC v sus provedeores.

4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN

Usted se compromete a no exportar o reexportar el PRODUCTO DE SOFT-WARE a ningún país, persona o entidad sujeta a las restricciones de export-

ación de Canadá. 5. ELECCIÓN DE LEY: Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leves de la Provincia de Ontario, Canadá.

6. ARBITRAJE

Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadas por medio del arbitraje final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El lugar de arbitraje será Toronto, Canadá, y la lengua de arbitraje será el inglés.

7. GARANTÍA LIMITADA

(a) SIN GARANTÍA
DSC PROVEE EL SOFTWARE "TAL COMO ES", SIN GARANTÍA. DSC
NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESIDADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUPTA O LIBRE DE ERRORES.

(b) CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO

DSC no se responsabilizará de problemas causados por cambios en las caracteristicas operativas del HARDWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOFTWARE con SOFTWARE que no sea de DSC o con PRODUCTOS DE HARDWARE.

(c) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA

EN CUALQUIER CASO, SI ALGUNA LEY IMPLICA GARANTÍAS O CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE LICONICA, TODA LA RESPONSABILIDAD DE DSC BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LIMITARÁ A LA MAYOR CANTIDAD YA PAGADA POR USTED PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE Y CINCO DOLARES CANADISES (CADSSO), DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTÁLES, LAS LIMITACION RESCRIADAS PUEDEN NO ALFORDA POR LAS PROPENSABILIDAD PARA DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTÁLES, LAS LIMITACION RESCRIADAS PUEDEN NO APICARSE A USTED

(d) EXENCION DE LAS GARANTIAS
ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA Y ES VÁLIDA, EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA EXPRESA O
IMPLICITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS, IMPLICITAS
DE MERCANTIBILIDAD O APITITUD PARA UN PROPÓSITO DETER.
MINADO) Y DE TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE DSC. DSC NO CONCEDE OTRAS
GARANTÍAS DSC TAMPOCO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA
OTRA PERSONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA
MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI PARA ASUMIR PARA
ELLA NINGUNA OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RELATUVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

(e) REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DSC SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS INDIRECTOS BASADOS EN INFRACCIÓN DE LA

DAÑOS INDIRECTOS BASAJOS EN INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA, INFRACCIÓN DEL CONTRATO NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA. RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA. LEGAL TALES DAÑOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN, A PERDI- DAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, COSTE DE CAPITAL, COSTE SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE EQUIPO, INSTALACIÓNES O SER- VICIOS, DOWN TIME, TIEMPO DEL COMPRADOR, REVINDICACIÓNES DE TERCEOS, INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ADVERTENCIA: DSC recomienda que se pruebe todo el sistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de forzarlo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

Las instrucciones de uso se pondrán a disposición del usuario.

© 2012 Tyco International Ltd. y sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados • www.dsc.com • Asist. técnica: 1-800-387-3630 (Canadá, EE.UU.), 905-760-3000 • Impreso en Canadá